

IT SCAN 1007 HE

IT - MANUALE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI PER L'USO
SCAN 1007 HE



MANUALE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI PER L'USO SCAN 1007 HE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO UN PRODOTTO SCAN

Avete acquistato un prodotto da uno dei produttori di stufe a legna leader in Europa, e siamo certi che la vostra scelta non vi deluderà.

Per utilizzare al meglio la stufa, è importante seguire i nostri consigli e le nostre istruzioni. Leggere attentamente questo Manuale di Montaggio e Uso prima di iniziare a montare la stufa.

SCAN 1007 HE



SOMMARIO

| | | | |
|--|----|---|-----------|
| ■ DATI TECNICI | | | 4 |
| Installazione | 4 | Disegno dimensionale Scan 1007 HE | 6 |
| Sicurezza | 4 | Targhetta di identificazione | 7 |
| Dati tecnici e dimensioni | 5 | Numero di registrazione del prodotto | 7 |
| ■ MONTAGGIO | | | 8 |
| Attrezzi per il montaggio della stufa a legna | 8 | Utilizzo dello sportello | 13 |
| Parti sciolte | 8 | Rimozione dell'imballo | 14 |
| Accessori supplementari | 8 | Collegamento del raccordo fumi | 15 |
| Smaltimento dell'imballaggio | 8 | Presa d'aria esterna | 15 |
| Statica del pavimento | 8 | Sistema de combustione chiuso | 15 |
| Pedana per pavimento | 9 | Montaggio dell'alimentazione aria esterna | 16 |
| Aria di convezione | 9 | Montaggio senza elementi di collegamento per la convezione | 18 |
| Canna fumaria esistente e canna fumaria in elementi prefabbricati | 9 | Montaggio dei connettori convezione | 18 |
| Allacciamento della stufa alla canna fumaria in acciaio | 9 | Montaggio della cassetta | 19 |
| Requisiti della canna fumaria | 9 | Montaggio della inserto | 21 |
| Installazione interna in materiale non infiammabile | 9 | Montaggio della finitura | 22 |
| Finiture e sportelli | 10 | Montaggio della grata di convezione | 23 |
| Distanza da mobili | 10 | Montaggio della camera di combustione | 24 |
| Distanza de sicurezza | 10 | Regolazione dello sportello | 27 |
| Inserimento della stufa in materiali infiammabili con il fire wall | 11 | Porta autobloccante | 27 |
| ■ ISTRUZIONI PER L'USO | | | 28 |
| Tecnologia CB (combustione pulita) | 28 | Aria primaria | 28 |
| Deflettore fumi | 28 | Aria secondaria | 28 |
| ■ ISTRUZIONI OPERATIVE | | | 29 |
| Funzionamento ecologico | 29 | Accensione in primavera e autunno | 30 |
| Accensione | 29 | Indicazioni generali | 30 |
| Fuoco continuo | 30 | Funzione della canna fumaria | 31 |
| Attenzione a non sovraccaricare | 30 | Incendio della canna fumaria | 31 |
| Funzionamento in diverse condizioni meteorologiche | 30 | | |
| ■ GESTIONE COMBUSTIBILE | | | 32 |
| Selezione del legno/materiale combustibile | 32 | Umidità | 32 |
| Preparazione | 32 | Combustibile illegale | 32 |
| Stoccaggio | 32 | Potere calorifico della legna | 32 |
| ■ MANUTENZIONE | | | 33 |
| Pulitura della canna fumaria e della stufa a legna | 33 | Superfici verniciate | 33 |
| Controllo della stufa | 33 | Pulizia del del vetro | 34 |
| Manutenzione | 33 | Rimozione de piastre deflettore fumi e rivestimento camera di combustione | 34 |
| Rivestimento della camera di combustione | 33 | Smaltimento dei componenti della stufa | 34 |
| Guarnizioni | 33 | | |
| ■ RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | | | 35 |
| ■ GARANZIA | | | 36 |

DATI TECNICI

INSTALLAZIONE

- Il proprietario dell'immobile è responsabile dell'installazione e del montaggio, che devono avvenire in conformità alle direttive edilizie nazionali e locali, nonché in conformità alle informazioni contenute in questo manuale di montaggio e uso
- L'installazione di qualsiasi tipo di camino o stufa deve essere notificata alle locali autorità competenti in materia di costruzioni ed edilizia abitativa. L'installazione deve inoltre essere esaminata e approvata da uno spazzacamino del posto prima della messa in funzione.
- Per ottenere funzionalità e sicurezza ottimali dell'impianto, consigliamo di far eseguire l'installazione da un installatore professionista. Il nostro rivenditore Scan autorizzato vi potrà consigliare un installatore qualificato nelle vostre vicinanze. Potete trovare informazioni sui nostri rivenditori autorizzati all'indirizzo <http://scan-stoves.com>

SICUREZZA

Qualsiasi modifica apportata al prodotto dal rivenditore, installatore o dall'utente potrebbe generare un funzionamento non corretto del prodotto o delle sue funzioni di sicurezza. Lo stesso dicasi per il montaggio di accessori o di attrezzature extra non fornite da Scan A/S. Lo stesso potrebbe verificarsi se i componenti che sono necessari per il funzionamento e per la sicurezza della stufa vengono smontati o rimossi.



ATTENZIONE!

POTETE OTTENERE
PRESTAZIONI MIGLIORI SE
ACCENDETE LA STUFA CON IL
METODO TOP-DOWN

LEGGERE "LE ISTRUZIONI
PER L'ACCENSIONE"



DATI TECNICI E DIMENSIONI

| | |
|--|---|
| Materiali | Lamiera di acciaio Lamiera zincatata Pietra ceramica/vermiculite Robax vetro |
| Trattamento superficiale | Senotherm |
| Lunghezza massima della legna Scan 1007 HE | 80 cm |
| Peso Scan 1007 HE | ca. 177 kg |
| Diametro interno raccordo fumi (tubo esterno) | 174 mm |
| Diametro esterno raccordo fumi (tubo esterno) | 178 mm |
| Tipo omologazione | Intermittente* |

* Per "funzionamento intermittente" si intende in questo contesto il normale utilizzo di una stufa a legna. Ciò significa che ogni volta che la stufa viene accesa, la combustione deve estinguersi fino alla brace prima di poter caricare di nuovo la stufa.

Scan 1007 HE è stata prodotta in conformità alla omologazione del prodotto, che copre anche il Manuale di Montaggio e Uso del prodotto.

La dichiarazione di conformità DoP è reperibile all'indirizzo www.scan-stoves.com


| Collaudata in conformità a EN 13229 | |
|---|-------------------------|
| Emissioni di CO a 13% O ₂ | 0,057 % |
| Emissioni di CO a 13% O ₂ | 709 mg/Nm ³ |
| Polveri @ 13% O ₂ | 29,5 mg/Nm ³ |
| No _x @ 13% O ₂ | 90 mg/Nm ³ |
| Efficienza | 85,6 % |
| Indice di efficienza energetica | 114,1 |
| Classe energetica | A+ |
| Potenza nominale | 12,6 kW |
| Temperatura canna fumaria EN 13229 | 178 °C |
| Temperatura nel raccordo fumi | 214 °C |
| Quantità di fumi | 11,1 g/sec |
| Depressione EN 13229 | 12 Pa |
| Depressione consigliata nel raccordo fumi | 18 Pa |
| Richiesta aria di combustione | 32,8 m ³ /h |
| Combustibile | Legna |
| Consumo di combustibile | 3,4 kg/h |
| Quantità di combustibile necessaria per l'accensione | 2,7 kg |
| Quantità di combustibile max. | 5,6 kg |

EN 13229 è stato effettuato sull'installazione illustrata a pagina 11-12.

DISEGNO DIMENSIONALE SCAN 1007 HE

- A** Installazione con uscita fumi verso l'alto
- B** Installazione con uscita fumi posteriore
- C** Centro immissione aria di combustione esterna sul lato posteriore della cassetta
- D** Centro immissione aria fresca lato inferiore

Tutte le misure sono in mm

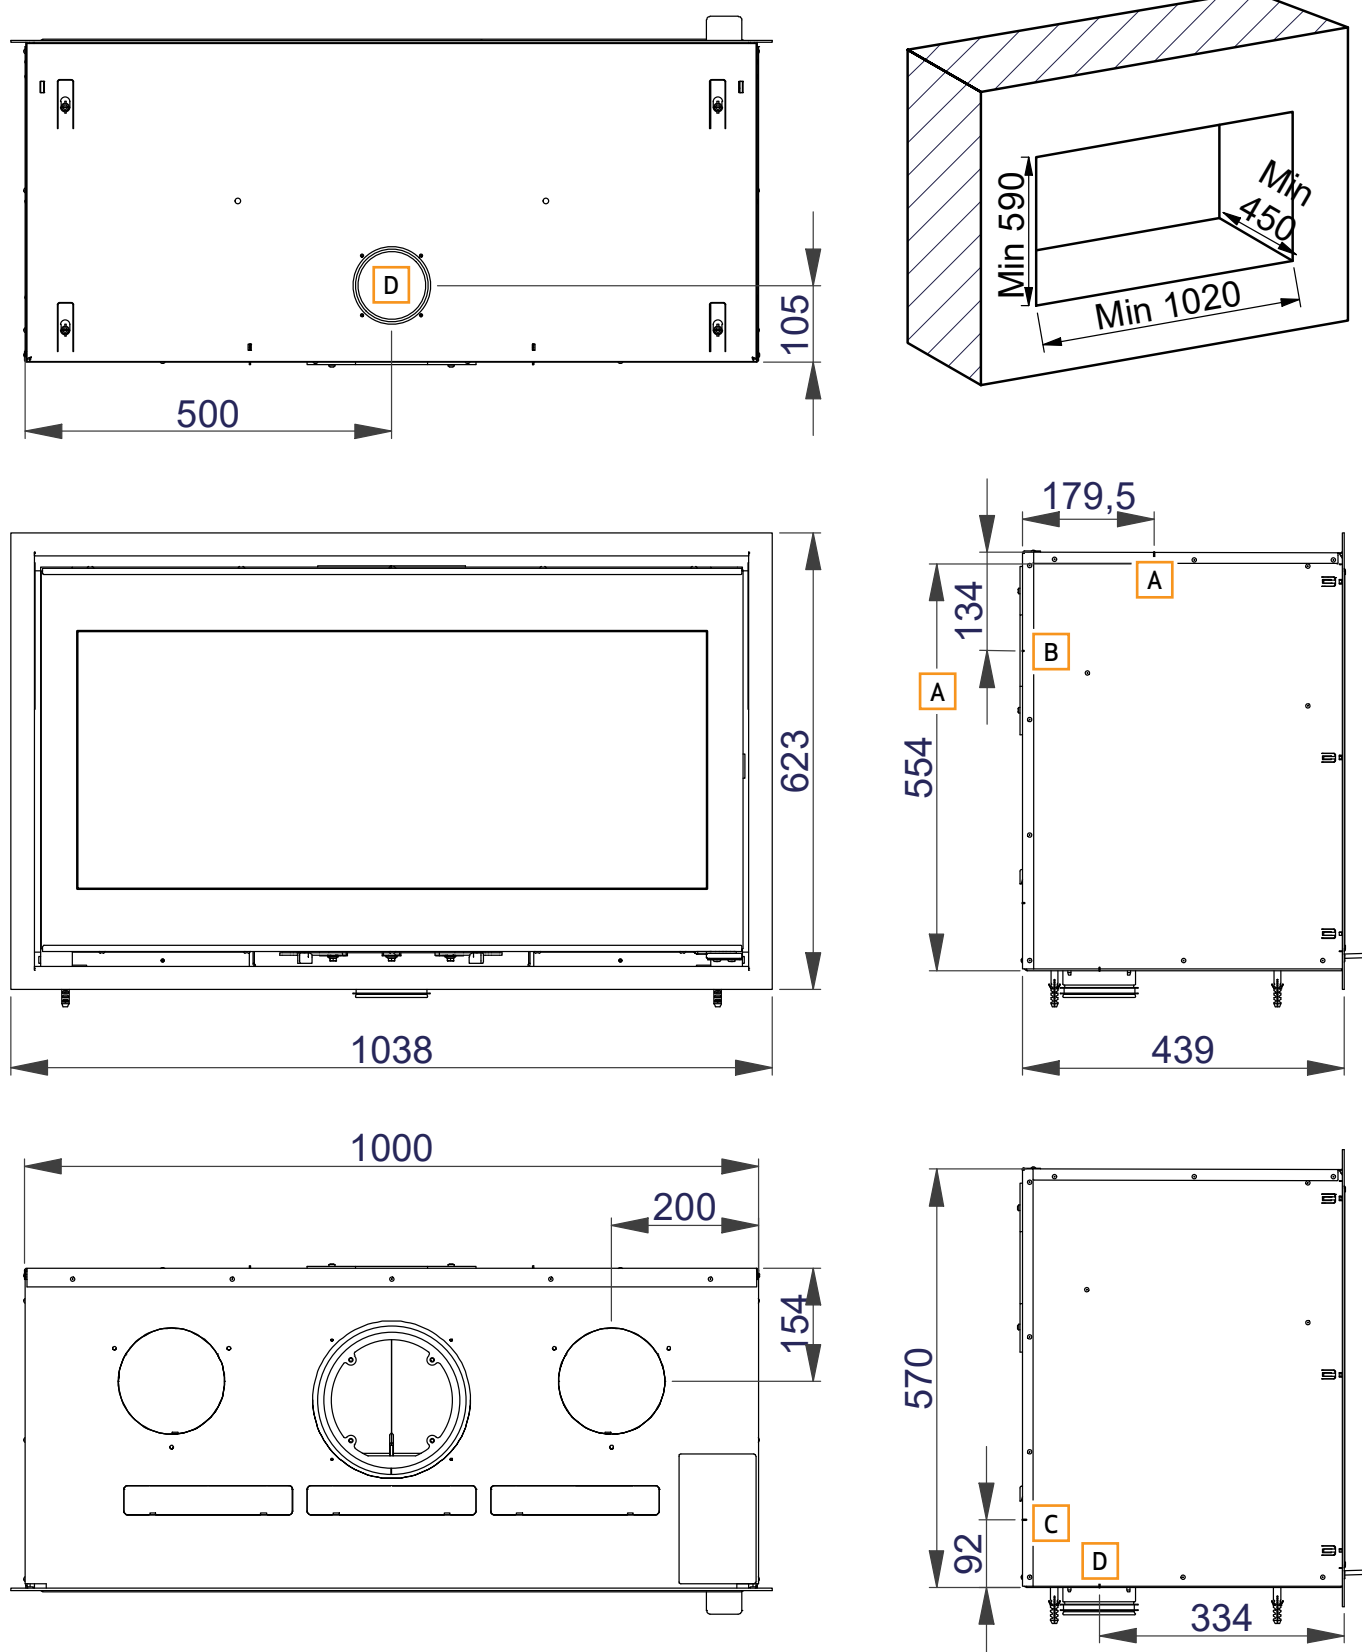


TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Tutte le stufe Scan sono dotate di una targhetta che specifica gli standard di omologazione e la distanza dai materiali infiammabili. La targhetta di identificazione si trova nel pacco della canna fumaria e deve essere applicata alla targhetta di identificazione esistente.

Targhetta di identificazione Scan 1007 HE

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Product: Scan 1007 HE | | CE 24 | |
| Insert fired by solid fuel | | DoP: 91007602 | |
| Standard: EN 13229:2001/A2:2004:AC:2007 | | | |
| Minimum distance to adjacent combustible materials: (see assembly manual) Front: 1800 mm | | | |
| Emission of CO in combustion products (13% O ₂) | : | 709 mg/Nm ³ | |
| Emission of NOx in combustion products (13% O ₂) | : | 90 mg/Nm ³ | |
| Emission of OGC in combustion products (13% O ₂) | : | 21 mg/Nm ³ | |
| Emission of PM in combustion products (13% O ₂) | : | 29,5 mg/Nm ³ | |
| Flue gas temperature | : | 178 °C | |
| Nominal heat output | : | 12,6 kW | |
| Efficiency | : | 85,6 % | |
| Fuel type | : | Wood | |
| Operation type | : | Intermittent | |
| Reaction to fire | : | A1 | |
| The appliance can be used in a shared flue Approved by: DTI, NB.no 1235 | | | |
| Follow user's instructions. Use only recommended fuels. Montage- und Bedienungsanleitung beachten. Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen. Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement les combustibles recommandés. | | | |
| Manufacturer: Scan A/S - DK 5492 Vissenbjerg | | | |
| 12064619 91007654 | | | |
| Country | Classification | Standard | Approved by |
| ITALIA | 4 stelle | DM n.186, 7/11/2017 | DTI, NB.no 1235 |
| >✂ | | | |
| Cut off this part and place the label on the top of the existing plate. Please do not cover the product registration number. | | | |

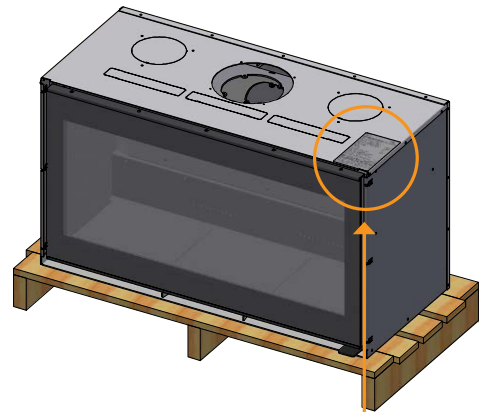

NUMERO DI REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

Tutte le stufe a legna Scan sono dotate di un numero di registrazione del prodotto. Per favore prendi nota di questo numero e segnalo nell'ultima pagina del manuale. Dato che deve essere specificato sempre in caso di contatto col rivenditore o con Scan A/S.

Il numero di registrazione del prodotto si trova sulla parte superiore della stufa.

Numero di registrazione prodotto



MONTAGGIO

ATTREZZI PER IL MONTAGGIO DELLA STUFA A LEGNA

- Bolla
- Cacciavite a stella
- Foro a parete di Ø10
- Brugola da 2,5 mm & 5 mm
- Taglierino
- Cacciavite a testa piatta
- Chiave combinata 8 mm

PARTI SCIOLTE

La finitura e le piastre della camera di combustione (laterali e posteriore) sono imballate separatamente.

Nella camera di combustione dell'inserto, si trovano le seguenti parti sciolte:

- Guanto
- Connettore da 174/178 mm
- Sacchetto contenente parti sciolte:
Manicotto Ø100 con flangia
Guarnizione 8 x 3 mm nera autoadesiva (2 m)
(manicotto Ø100 mm, raccordo e cassetta)
4 x tasselli 10 x 50 mm (per il fissaggio della cassetta)
4 x rondelle Ø6,5 / Ø16 x 1,1 mm
(per il fissaggio della cassetta)
3 x perni Ø6 x 40 mm (piastre deflettore fumi)
- Presa aria di combustione
- Piastre deflettore fumi
4 x viti autofilettanti 4,2 x 6,5 mm
(per fissare il manicotto Ø100 mm)
4 x dadi flangia M6
(per fissare il connettore)
4 x viti Torx 6 x 50 mm (per il fissaggio della cassetta)
Chiave Torx T30
(per il fissaggio della cassetta)
2 x piastre di blocco dell'aria (piastre deflettore fumi)

La confezione della canna fumaria contiene:

- Etichetta energetica
- Canne fumarie 2000 mm
- Targhetta di identificazione

ACCESSORI SUPPLEMENTARI

- Connettori di convezione Ø149 mm (v. pagina 18)
- Grata di convezione (v. pagina 23)

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

La stufa Scan può essere consegnata con i seguenti imballaggi:

| | |
|-----------------------|--|
| Imballaggio in legno | Imballaggio in legno può essere riutilizzato e dopo l'ultimo utilizzo può essere incenerito come prodotto neutro in termini di CO ₂ o conferito a riciclaggio |
| Espanso | Conferire a riciclaggio o a smaltimento dei rifiuti |
| Sacchetti di plastica | Conferire a riciclaggio o a smaltimento dei rifiuti |
| Pellicola estensibile | Conferire a riciclaggio o a smaltimento dei rifiuti |

STATICA DEL PAVIMENTO

Si prega di notare che lo Scan 1007 pesa 177 kg.

Bisogna però assicurarsi che il substrato su cui è posizionata la stufa sostenga il peso della stufa ed eventualmente quello della canna fumaria in acciaio, qualora si sia optato per questa soluzione. In caso di qualsiasi dubbio riguardante la capacità di carico del pavimento consultare un tecnico esperto.

PEDANA PER PAVIMENTO

Se il montaggio avviene su un pavimento infiammabile, è necessario rispettare le direttive edili nazionali e locali in relazione alle dimensioni di un qualsiasi substrato non infiammabile che deve ricoprire il pavimento intorno alla stufa.

Il rivenditore Scan locale autorizzato può fornire informazioni circa le norme da seguire in relazione ai materiali infiammabili nelle vicinanze del prodotto.

La pedana ha la funzione di proteggere il pavimento e il materiale infiammabile da eventuali tizzoni.

ARIA DI CONVEZIONE (DA INSERIMENTO DELLA STUFA IN MATERIALI INFIAMMABILI CON IL FIRE WALL)

Il telaio deve contenere fori per l'aria di convezione. Convezione significa che l'aria circola garantendo che anche il calore sia distribuito nella stanza. Se il passaggio dell'aria di convezione non è sufficiente, la stufa potrebbe essere danneggiata.

- Area minima per l'aria in convezione in entrata: 500 cm²
- Area minima per l'aria di convezione uscente: 750 cm²

Se l'aria di convezione non è sufficiente, la pavimentazione potrebbe essere danneggiata. I fori di convezione non devono essere bloccati.

Le griglie per l'aria di convezione sono disponibili come accessorio.

CANNA FUMARIA ESISTENTE E CANNA FUMARIA IN ELEMENTI PREFABBRICATI

Laddove si preveda di collegare la stufa a una canna fumaria esistente, è opportuno consultare un rivenditore autorizzato Scan oppure lo spazzacamino locale. In questo modo potrete anche ottenere informazioni in merito a un'eventuale ristrutturazione della canna fumaria.

- Dovendo collegarsi a una canna fumaria in elementi prefabbricati, attenersi alle istruzioni di collegamento per il tipo di canna in oggetto

ALLACCIAMENTO DELLA STUFA ALLA CANNA FUMARIA IN ACCIAIO

Il rivenditore Scan autorizzato o lo spazzacamino locale possono fornire consulenza nella scelta del modello e delle dimensioni della canna fumaria in acciaio). In questo modo è possibile garantire che la canna fumaria sia adatta alla stufa a legna installata.

REQUISITI DELLA CANNA FUMARIA

Il camino deve avere un diametro min. di 178 mm ed essere etichettato come T400 e G per i test relativi alla fuliggine. La lunghezza min. deve essere pari a 4 metri.

Se si decide di collegare la stufa integrata con un raccordo a gomito, occorre utilizzare un gomito curvo, che garantisce un tiraggio migliore.

Se collegate la stufa utilizzando una curva a gomito chiuso, lo sportello di pulizia deve trovarsi nel tratto verticale affinché la parte orizzontale possa essere pulita attraverso tale apertura.

La canna fumaria in dotazione fa parte del forno e il forno non deve essere installato senza di esso.

Vanno rispettate le distanze di sicurezza sia per la canna fumaria che per il canale da fumo.

- Una scelta della lunghezza o del diametro errati della canna fumaria potrebbe comprometterne la funzionalità
- Attenersi esattamente alle istruzioni fornite dal fornitore della canna fumaria

INSTALLAZIONE INTERNA IN MATERIALE NON INFIAMMABILE

Quando si costruiscono o si sfruttano strutture che non contengono materiali infiammabili, è necessario mantenere una distanza minima di 10 mm tra i mattoni e la cappa di convezione. Questo permette di prevenire crepe nei mattoni causate dall'espansione del metallo durante il riscaldamento della stufa. Tale costruzione necessita di una griglia di decompressione per il calore prodotto dalla camera convettiva del camino. Questa griglia permetterà di sfruttare il calore che rimarrebbe nella cappa.

FINITURE E SPORTELLI

Le finiture e gli sportelli vengono fissati quando le superfici della struttura sono state trattate.

DISTANZA DA MOBILI

Distanza da mobili dal vetro: 1800 mm.

Occorrerà tuttavia valutare se mobili o altri oggetti possano asciugarsi eccessivamente a causa di una eccessiva vicinanza alla stufa.

La stufa NON deve essere integrata in materiali infiammabili senza l'utilizzo di una parete ignifuga!




DISTANZA DE SICUREZZA

Devono essere rispettate le norme Europee, nazionali e locali che disciplinano le distanze di sicurezza per le stufe a legna.

Se si collega la stufa a una canna fumaria d'acciaio, devono essere rispettate anche le distanze di sicurezza relative alla canna fumaria in acciaio.

INSERIMENTO DELLA STUFA IN MATERIALI INFIAMMABILI CON IL FIRE WALL

Installazione con raccordo curvo non isolato

-  Materiale infiammabile
-  Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento
-  Fumaria


Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime

* Si applica a tutte le installazioni



Queste piastre di copertura devono essere rimosse quando si esegue l'installazione dentro a materiale infiammabile protetto da isolamento

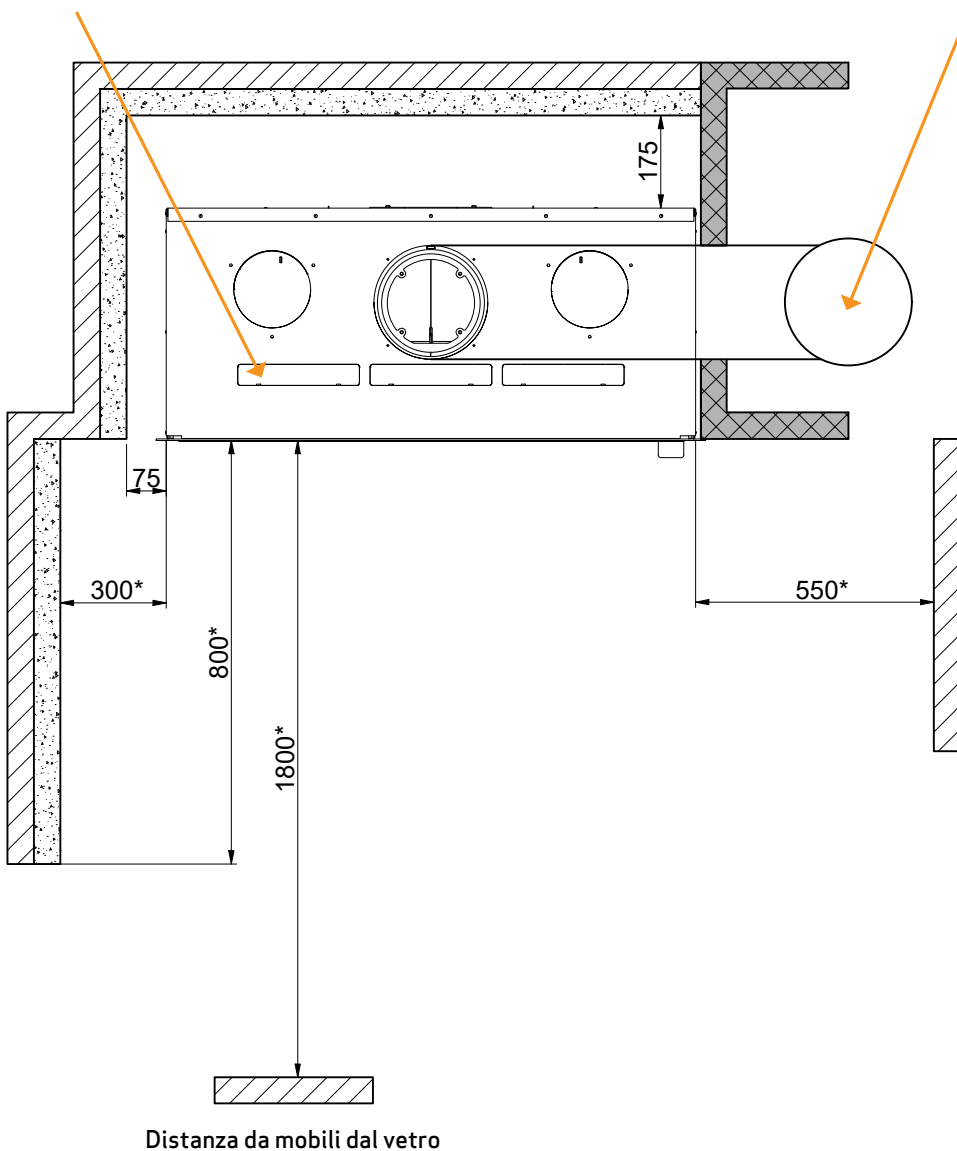Minimo 2 mt.
canna fumaria non isolata




INSERIMENTO DELLA STUFA IN MATERIALI INFIAMMABILI CON IL FIRE WALL

Installazione con raccordo curvo non isolato

-  Materiale infiammabile
-  Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento

Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime

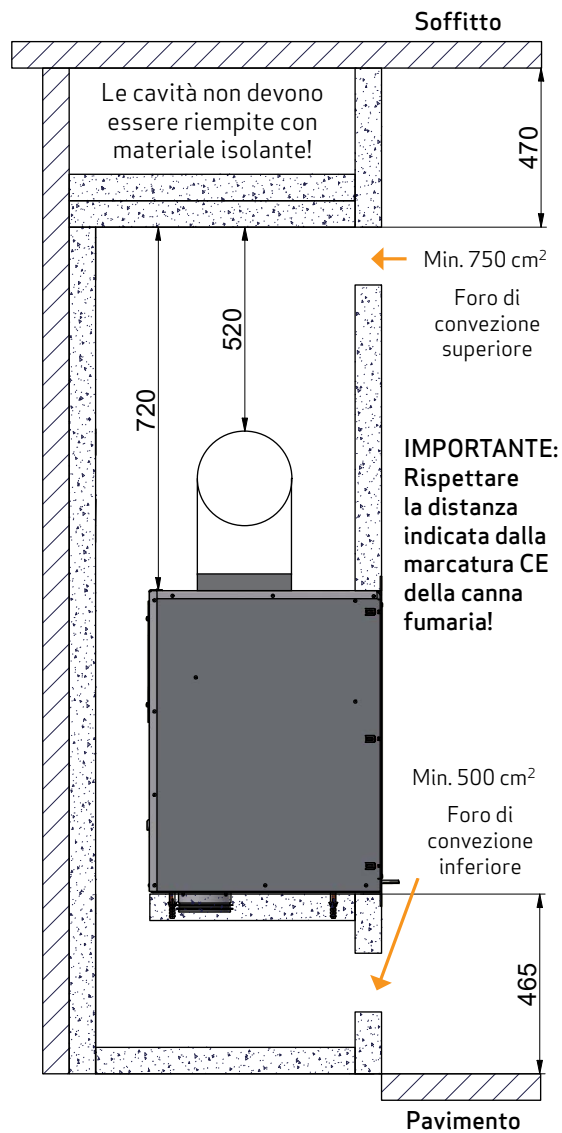

UTILIZZO DELLO SPORTELLO



- 1 Spingere la maniglia verso il basso per aprire lo sportello
- 2 Chiudere lo sportello spingendo con forza, come per la portiera di un'auto. Afferrare la maniglia (tenendola in posizione orizzontale) e chiudere lo sportello con forza



RIMOZIONE DELL'IMBALLO



Prima di installare la stufa, verificare che non sia danneggiata.

Scan 1007 viene consegnata fissata al pallet. Si raccomanda di rimuovere lo sportello e togliere tutte le parti sfuse dalla camera di combustione prima di svitare la stufa dal pallet; in questo modo sarà più semplice montare l'inserto.

1

Per togliere lo sportello:

Allentare la vite a punta, rimuovere la vite e la molla e togliere lo sportello sollevandolo

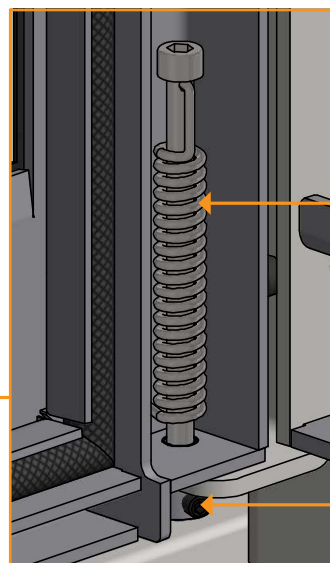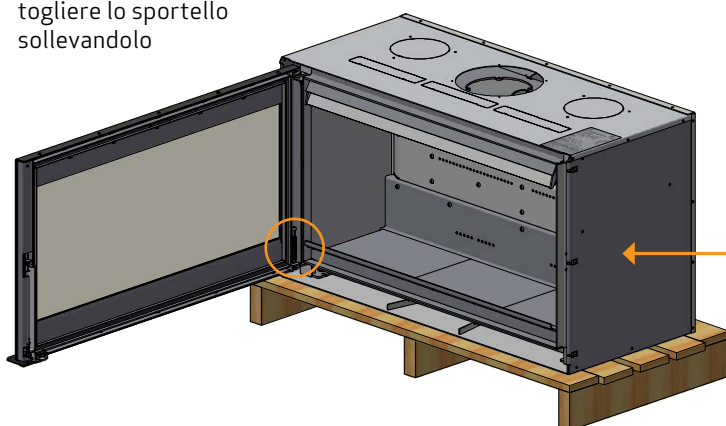


Vite e molla

Vite a punta



2

Sollevarlo l'inserto liberandolo dai fori di fissaggio ed estrarlo dalla cassetta

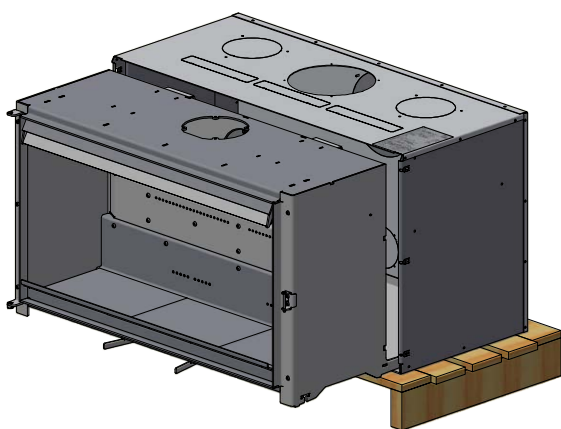

3

Togliere le due viti che fissano la cassetta al pallet

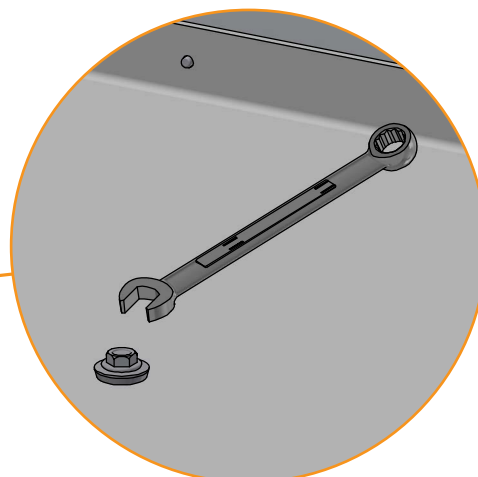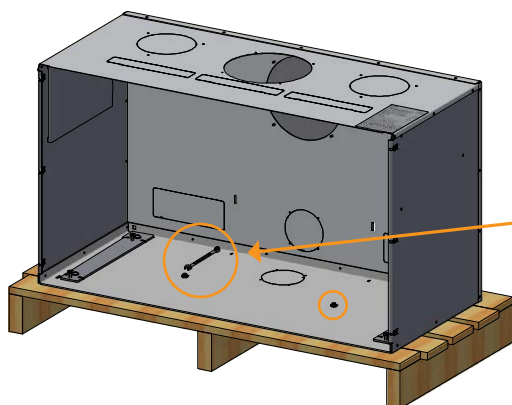


COLLEGAMENTO DEL RACCORDO FUMI


L'inserto è predisposto in fabbrica per un'uscita fumi superiore.

NB: L'uscita posteriore non deve essere utilizzata su questo modello!

NB: La stufa deve essere montata con il tubo rigido da 2000 mm in dotazione

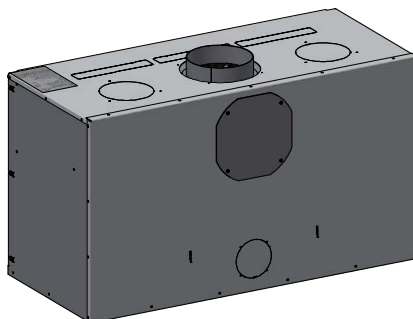

Montare la guarnizione sul bordo della flangia del raccordo. Fissare il raccordo con i dadi flangiati

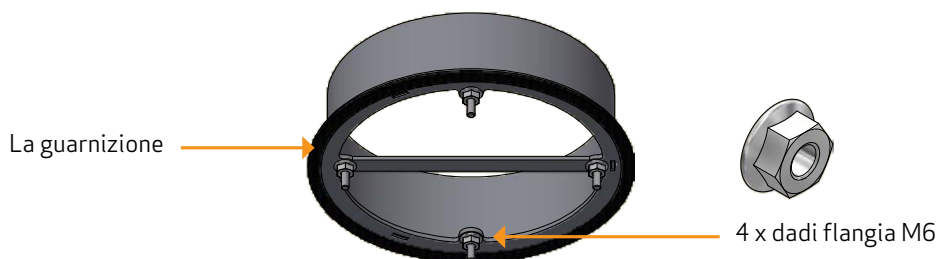

PRESA D'ARIA ESTERNA

In un'abitazione con un buon isolamento è necessario reintegrare l'aria utilizzata dalla combustione. Questo soprattutto per le case con aerazione meccanica. Vi sono diversi modi per garantire il ricambio dell'aria. La cosa più importante è garantire che vi sia un'alimentazione d'aria all'ambiente in cui è ubicata la stufa a legna. La cassetta montata nella parete esterna deve essere sistemata il più vicino possibile alla stufa a legna e deve poter essere chiusa quando non è in funzione.

Attenersi alle norme edilizie nazionali e locali per quanto riguarda il collegamento a una presa d'aria esterna.

SISTEMA DE COMBUSTIONE CHIUSO

Si consiglia di utilizzare il sistema di combustione chiuso per la stufa a legna se si abita in una casa di nuova costruzione a tenuta d'aria. L'aria comburente esterna è collegata a mezzo di un tubo di sfiato attraverso la parete o il pavimento.


Si consiglia di posizionare una valvola nel tubo di sfiato per evitare la formazione di condensa nel forno e nel sistema di tubazioni quando il forno non è in uso. Deve essere possibile chiudere il tubo di sfiato mediante valvola. Potrebbe anche essere vantaggioso isolare il tubo per il collegamento dell'aria esterna.

Tubo di sfiato con diametro minimo $\varnothing 100$, lunghezza massima: 6 metri al massimo con 3 curva. Si consiglia di utilizzare tubi lisci in acciaio.


Nota: i prodotti con ingresso d'aria diretta (combustione chiusa) devono avere un ingresso d'aria non ostruito e l'eventuale valvola deve rimanere sempre aperta.

MONTAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ARIA ESTERNA

Per smontare le piastre di copertura per il manicotto Ø100 mm, usare un normale cacciavite come in figura. Inclinare il cacciavite per allentare le piastre di protezione.

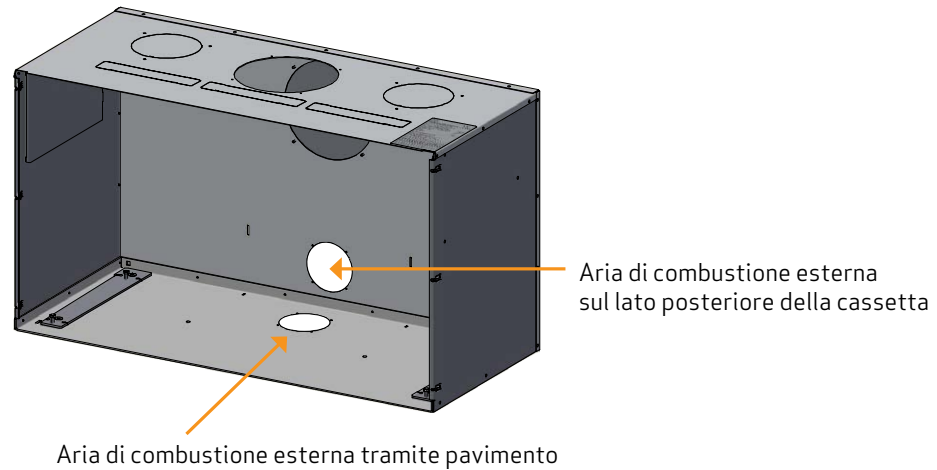


MONTAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ARIA ESTERNA SUL LATO POSTERIORE DELLA CASSETTA

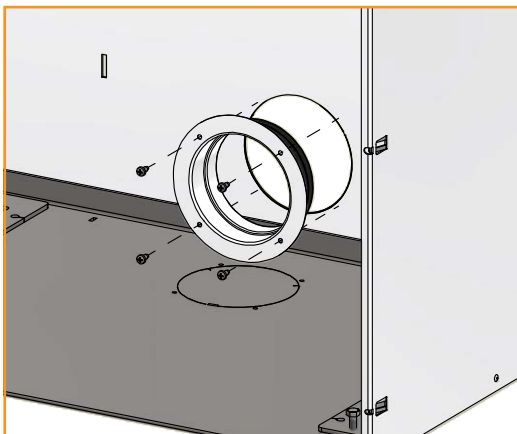

4 x viti autofilettanti 4,2 x 6,5 mm

1

Montare il manicotto Ø100

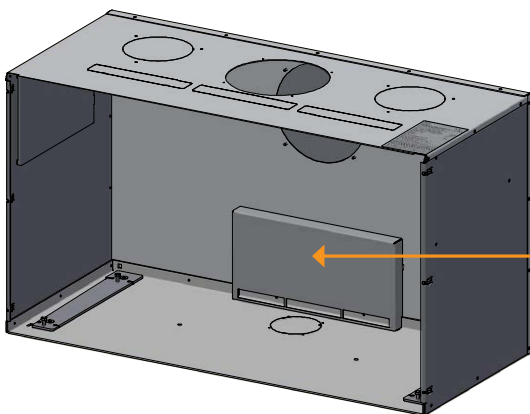

2


Agganciare la presa d'aria di combustione alla piastra posteriore della cassetta.

Questa presa d'aria deve essere sempre montata quando si collega l'inserto con l'alimentazione aria esterna.

IMPORTANTE: usarlo esclusivamente per la convezione nel caso sia stata collegate direttamente all'aria esterna

Montare l'inserto nella cassetta (v. pagina 19)


MONTAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ARIA ESTERNA NELLA PARTE INFERIORE DELLA CASSETTA

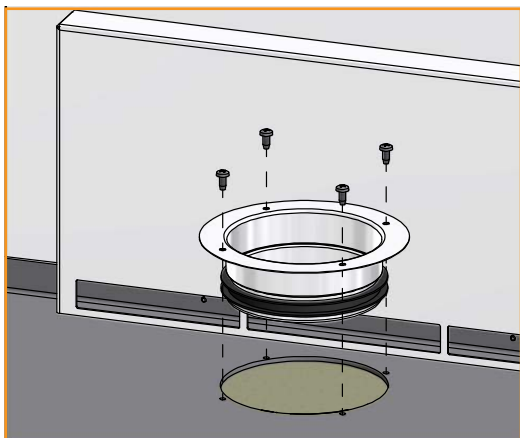

4 x viti autofilettanti 4,2 x 6,5 mm

1

Montare il manicotto Ø100

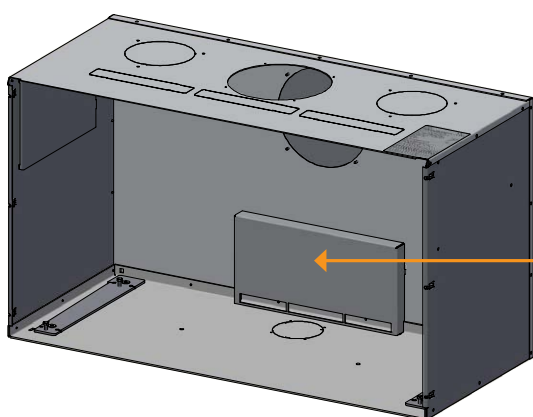

2


Agganciare la presa d'aria di combustione alla piastra posteriore della cassetta.

Questa presa d'aria deve essere sempre montata quando si collega l'inserto con l'alimentazione aria esterna.

IMPORTANTE: usarlo esclusivamente per la convezione nel caso sia stata collegata direttamente all'aria esterna

3


Montare la guarnizione da 0,5 m attorno alla flangia del manicotto Ø 100 mm

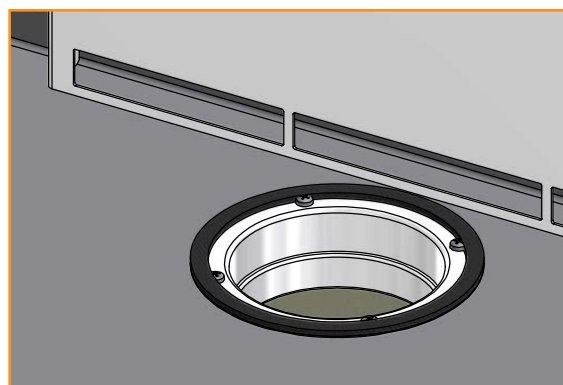


4

Capovolgere l'inserto e rimuovere la piastra di copertura sul lato inferiore.

Montare l'inserto nella cassetta (v. pagina 19)

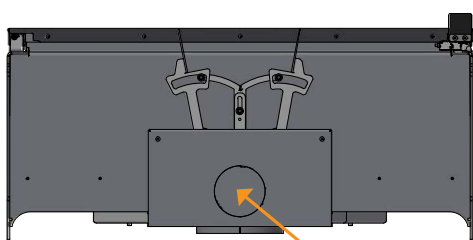


Piastra di copertura

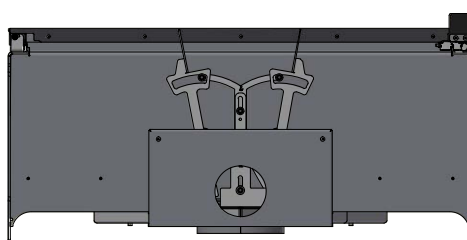

MONTAGGIO SENZA ELEMENTI DI COLLEGAMENTO PER LA CONVEZIONE

Le piastre di copertura sulla piastra superiore possono essere rimosse per ridurre la temperatura sulla parete sopra l'inserto. Se l'inserto è integrato in un caminetto esistente, le piastre di copertura non devono essere rimosse.

Se l'inserto deve essere installato in relazione a materiale infiammabile con il firewall, le piastre di copertura per la convezione dell'aria devono essere rimosse, usare un cacciavite a taglio come in figura. Inclinare il cacciavite verso il basso per allentare le piastre di copertura. I lembi sul retro devono essere inclinati verso l'alto di 45 gradi. Ricordati di seguire le istruzioni di installazione. Montare e serrare la cassetta, vedere "Montaggio della cassetta".

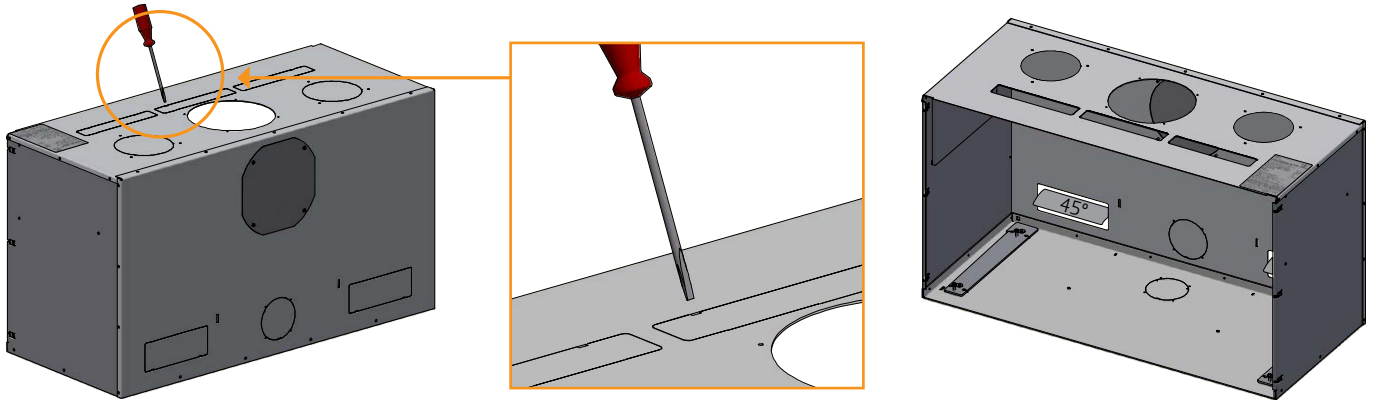


Cassetta senza piastre di copertura per la convezione dell'aria

MONTAGGIO DEI CONNETTORI CONVEZIONE (ACCESSORI)

1

Connettori di convezione Ø149 mm.

Per smontare le piastre di copertura per gli connettori di convezione, usare un normale cacciavite come in figura. Inclinare il cacciavite per allentare le piastre di copertura. I lembi sul retro devono essere inclinati verso l'alto di 45 gradi.

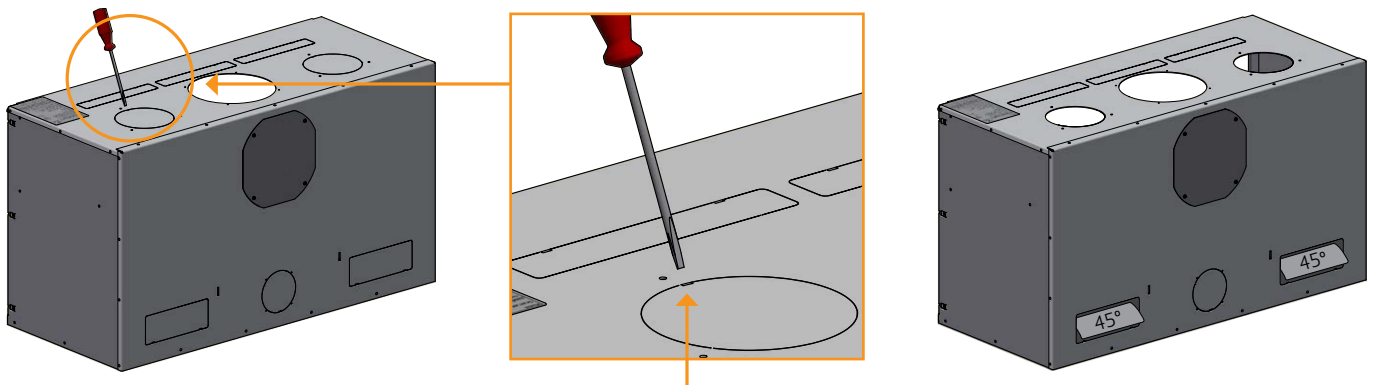


Punti di fissaggio

Cassetta senza piastre di copertura per connettori di convezione

2

Montare e serrare la cassetta, vedere "Montaggio della cassetta".




Una volta serrata la cassetta, montare i connettori convezione. Montarli e serrarli attraverso il foro del connettore passaggio fumi.

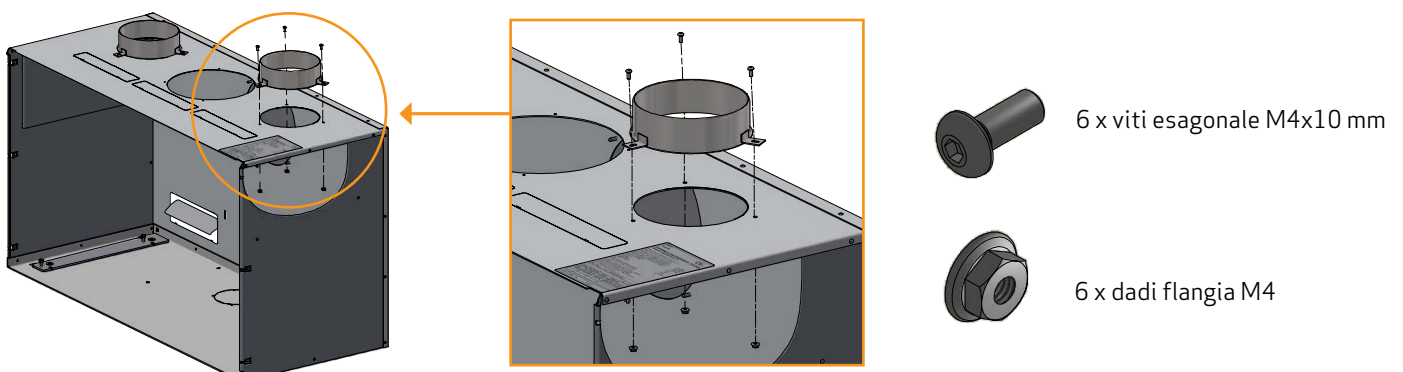


MONTAGGIO DELLA CASSETTA

1

Mettere la cassetta nel foro/nella struttura

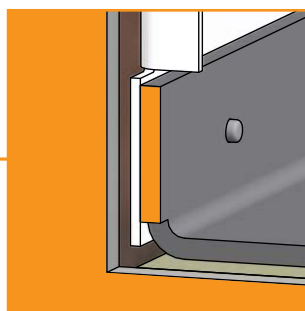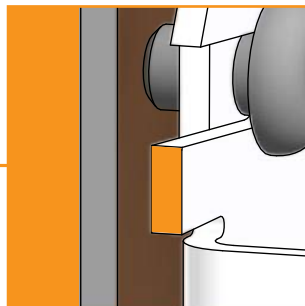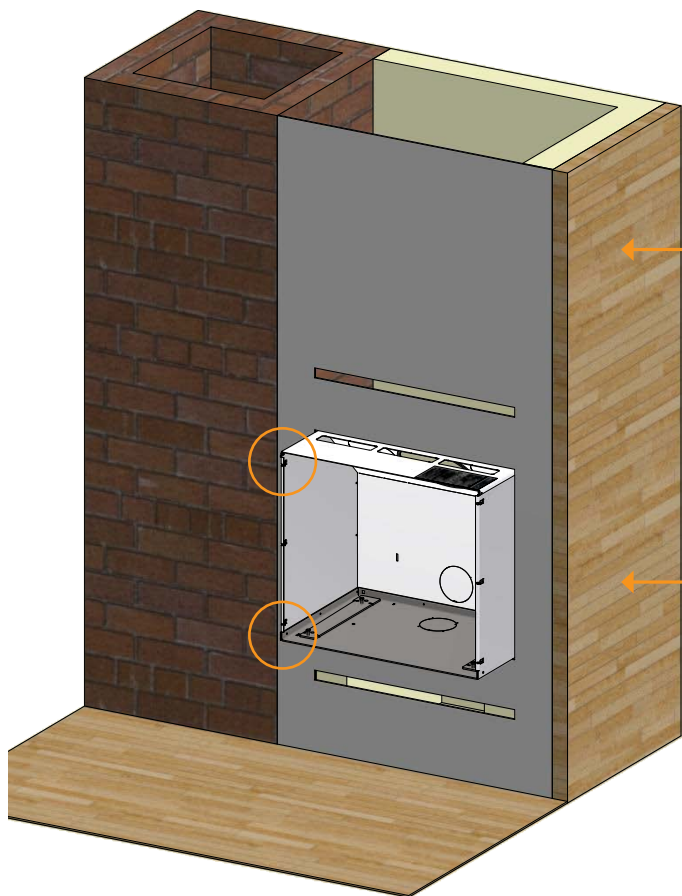


I punti di regolazione ai quattro angoli della cassetta deve essere a filo con il lato anteriore della struttura

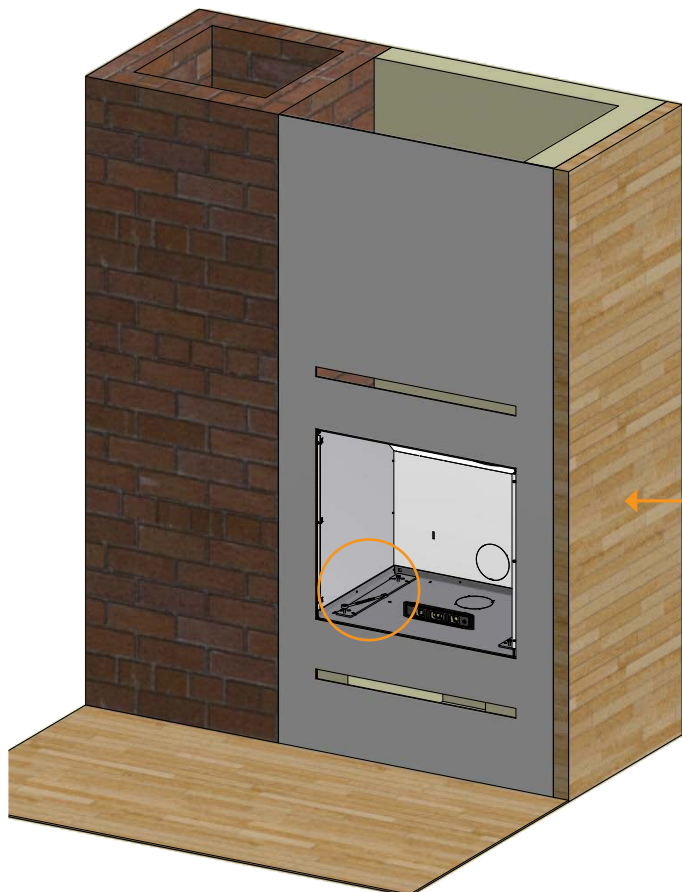

2



Per assicurarsi che la cassetta sia in piano, è possibile regolare le viti di regolazione con una chiave a estremità aperta

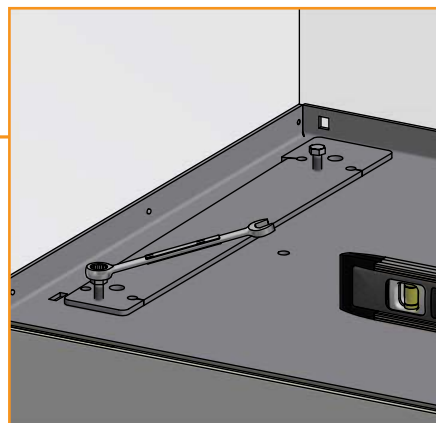

MONTAGGIO DELLA CASSETTA




3

Per fissare la cassetta, preforare i 4 fori con punta da trapano di 10 mm

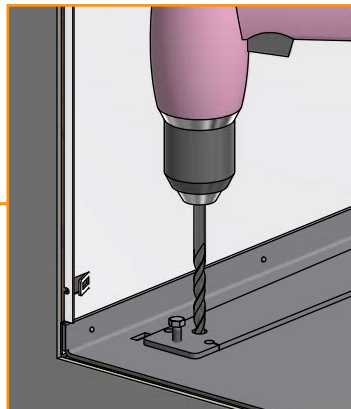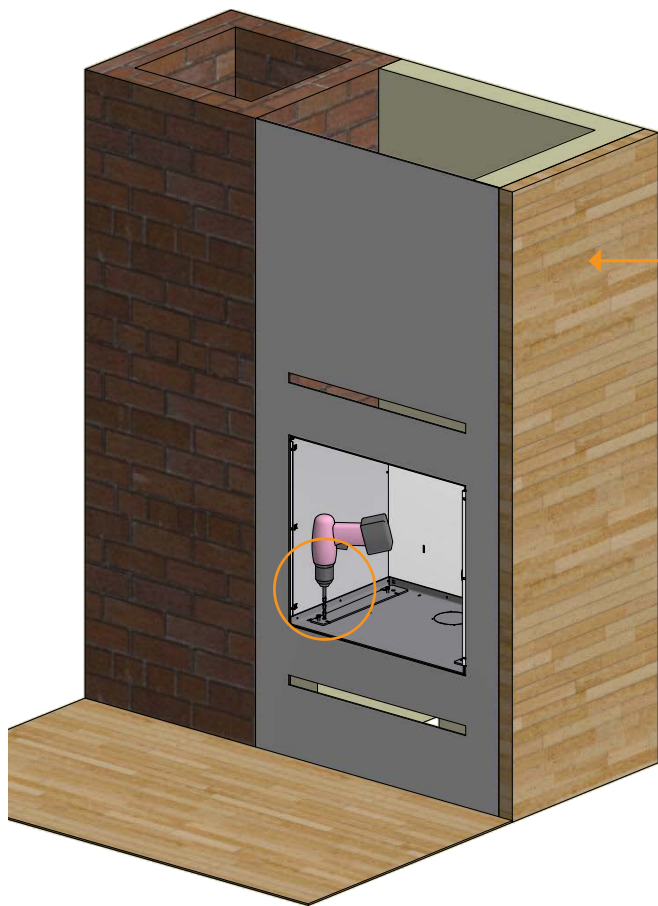

Montare i tasselli, le viti e le rondelle. Accertarsi che la cassetta sia in piano prima di serrare.

Per serrare l'inserto, è possibile usare la chiave Torx in dotazione, che si trova nel sacchetto all'interno della camera di combustione

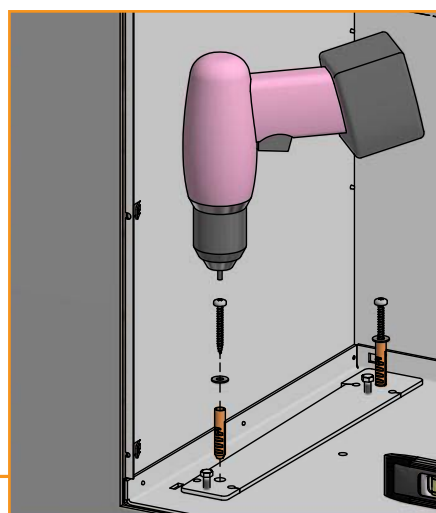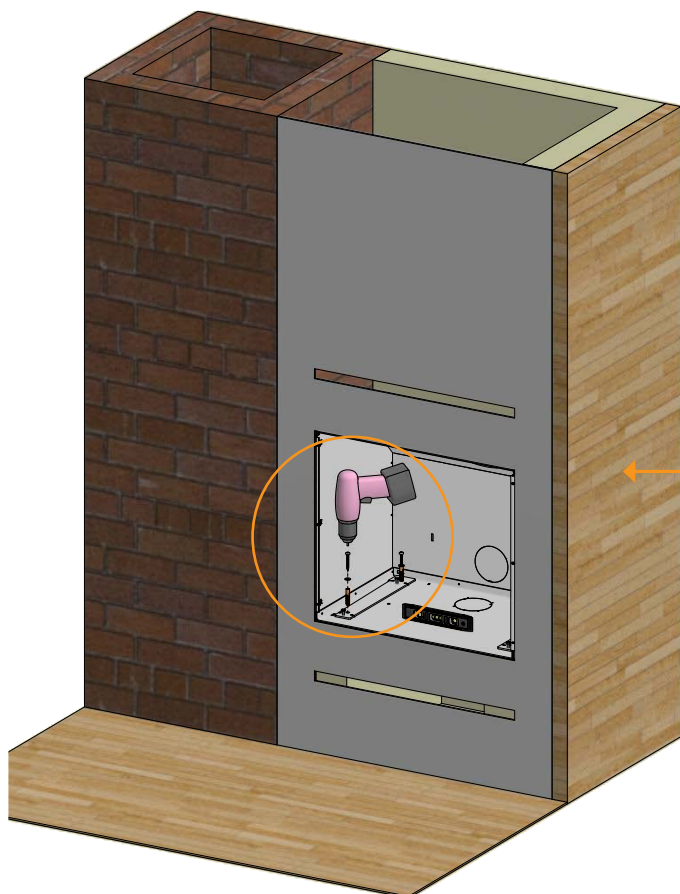

4 x tasselli a espansione 10 x 50



4 x viti Torx 6 x 50



4 x rondelle Ø6,5 / Ø16 x 1,1

MONTAGGIO DELLA INSERTO

1



I perni a snodo della stufa devono adattarsi perfettamente ai fori della cassetta in modo da garantire un fissaggio saldo della stufa



Inserto visto dal lato



Parte inferiore della cassetta


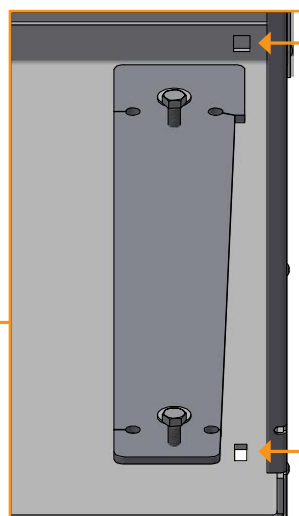
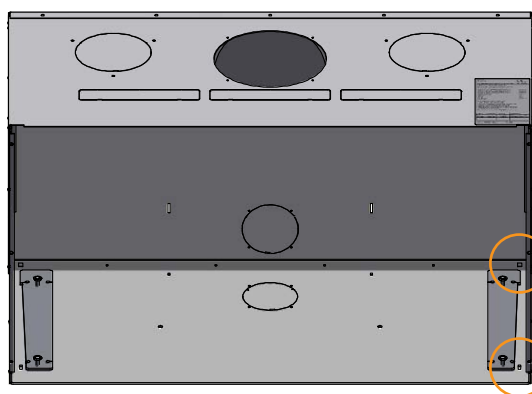


Fori di tenuta per i perni guida

MONTAGGIO DELLA INSERTO

2

Perché l'inserto sia montato correttamente, deve "cadere" nei fori di tenuta della cassetta in modo che l'inserto resti in piedi sulla parte inferiore della cassetta

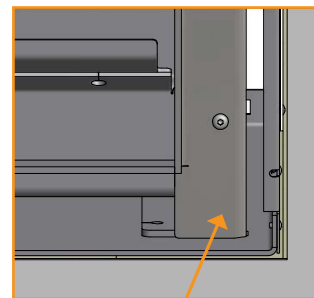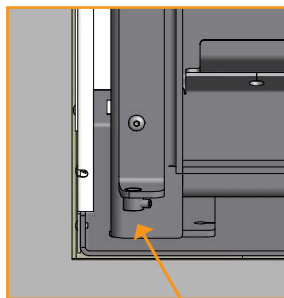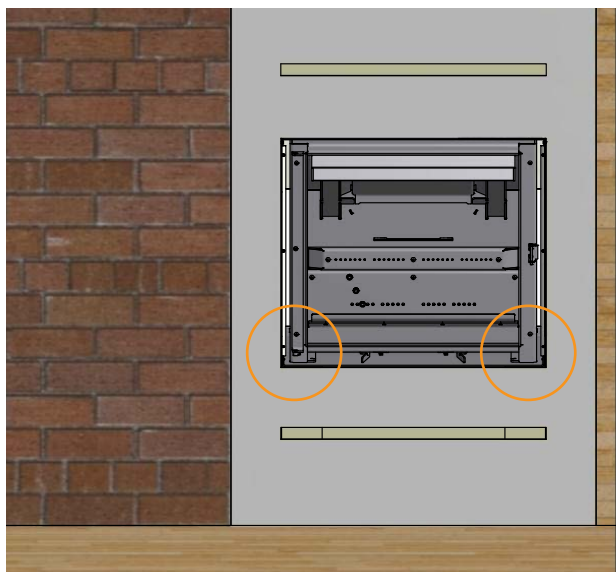

La parte inferiore della cassetta sostiene l'inserto




3

Rimontare la piastra superiore della cassetta e lo sportello


MONTAGGIO DELLA FINITURA

Si consiglia di non montare la finitura finché l'inserto non sarà stato approvato dallo spazzacamino, in quanto questi potrà chiedere di visionare la targhetta dati situata sulla piastra superiore della cassetta.

Montare i perni guida della finitura nei dispositivi di bloccaggio della cassetta.

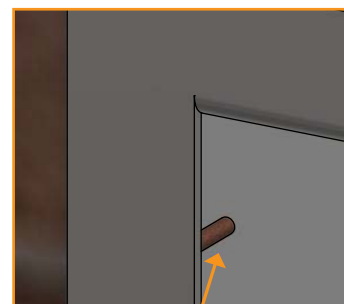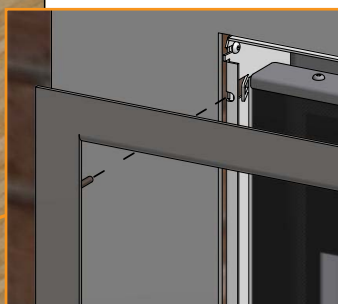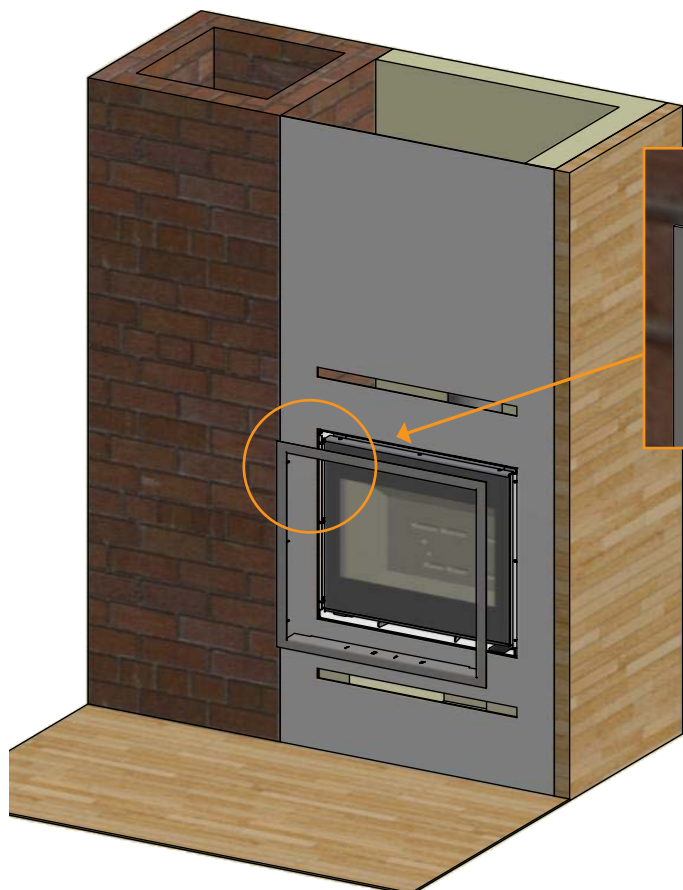


Perni guida

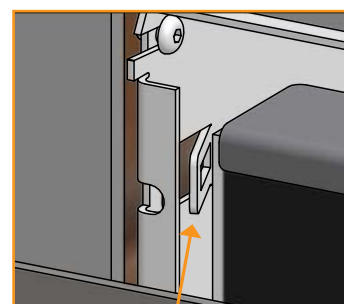

Bloccaggio della cassetta

MONTAGGIO DELLA GRATA DI CONVEZIONE (ACCESSORI)

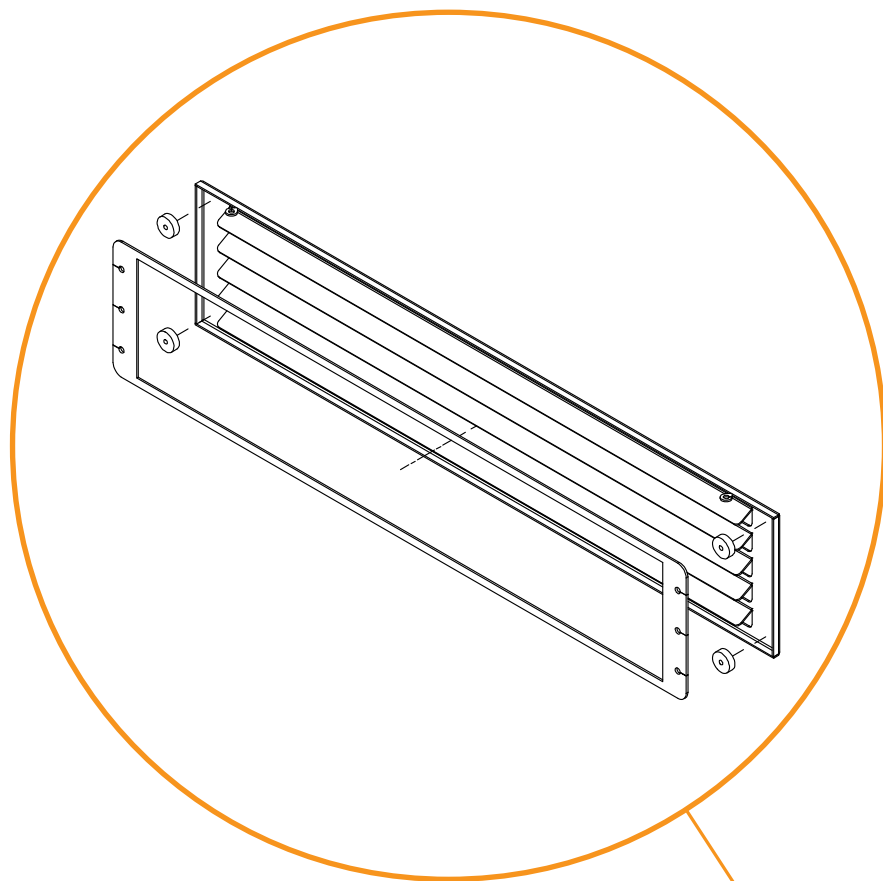

1


Praticare un foro nella parete secondo le misure indicate

2

Montare gli inserti metallici

3


Sistemare i 4 magneti agli angoli degli inserti metallici, infine montare la griglia per l'aria di convezione

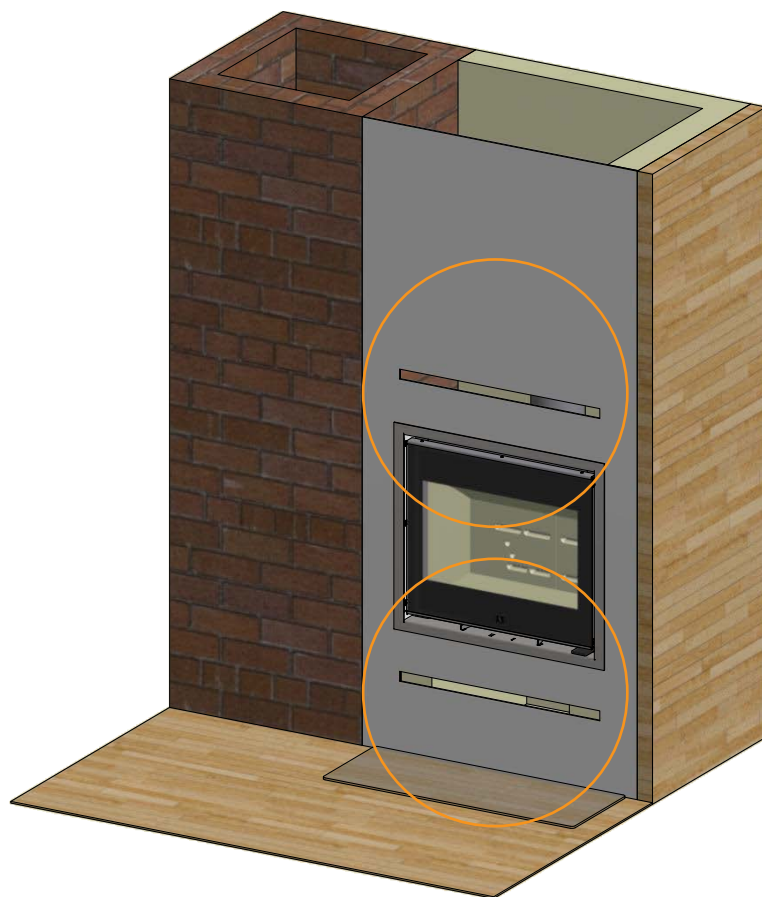

MONTAGGIO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

Collocare i deflettori della canna fumaria nella parte superiore della stufa. È importante che la piastra sia in posizione corretta

1

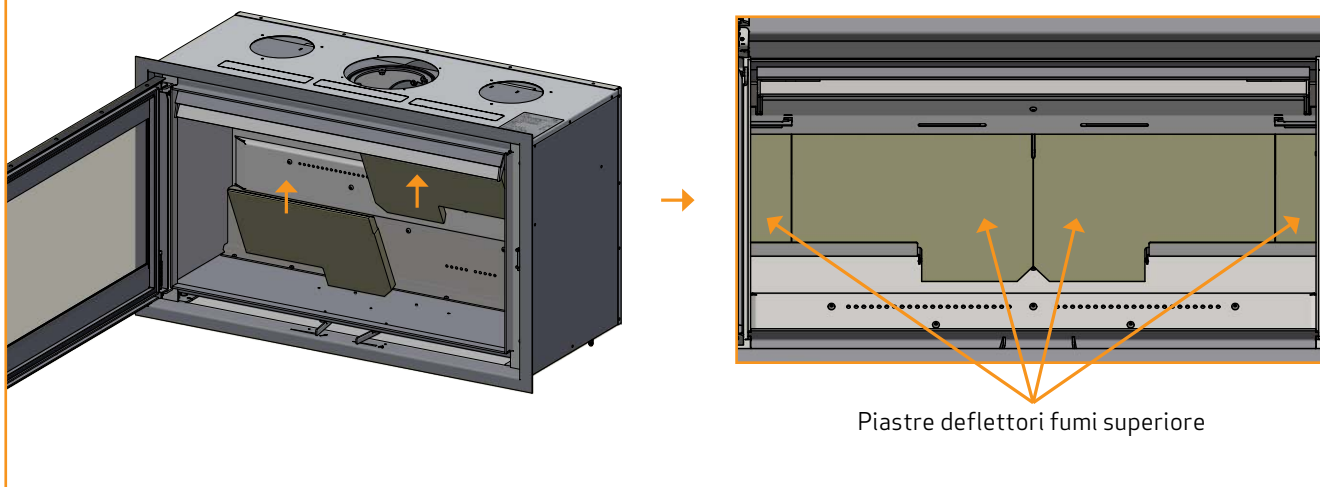


Tenere presente che il deflettore fumi è fatto di materiale poroso che può rompersi facilmente. Occorre quindi prestare la massima attenzione nel manipolarlo

Quando si installano le piastre inferiori, seguire le istruzioni 2 e 3 - altrimenti procedere con l'istruzione 4


Collocare la protezione per ceppi sulla parte anteriore dell'inserto

2

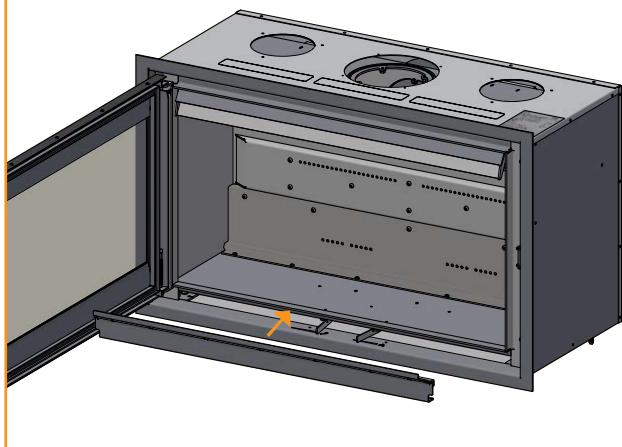


Collocare le piastre di acciaio sul fondo

3

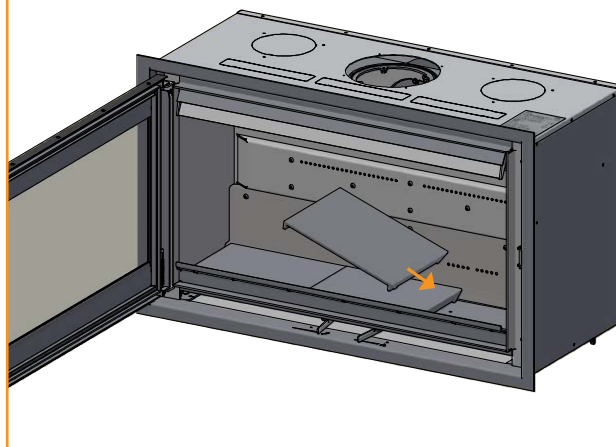


Montare la piastra sinistra della camera di combustione

4

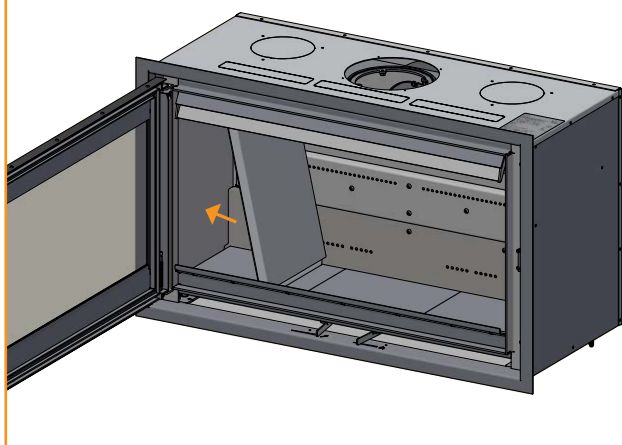

Montare le piastre posteriori


5

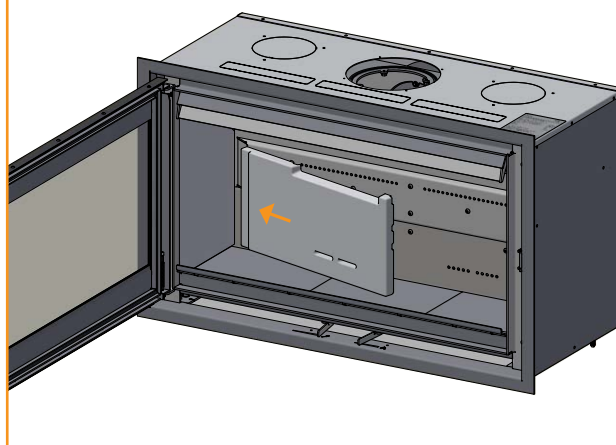

MONTAGGIO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE


Montare la piastra destra della camera di combustione

6

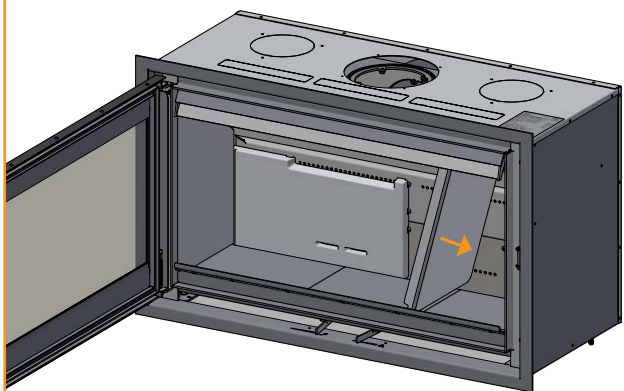


Le piastre posteriori della camera di combustione devono essere montate in modo che i fori delle piastre siano precisamente in posizione sopra i fori terziari dell'inserto

7

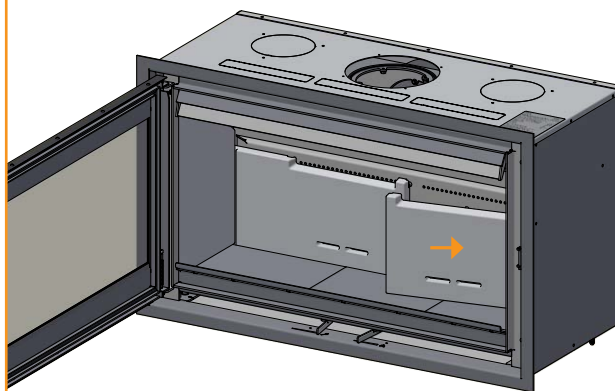


Montare le piastre di blocco dell'aria

8

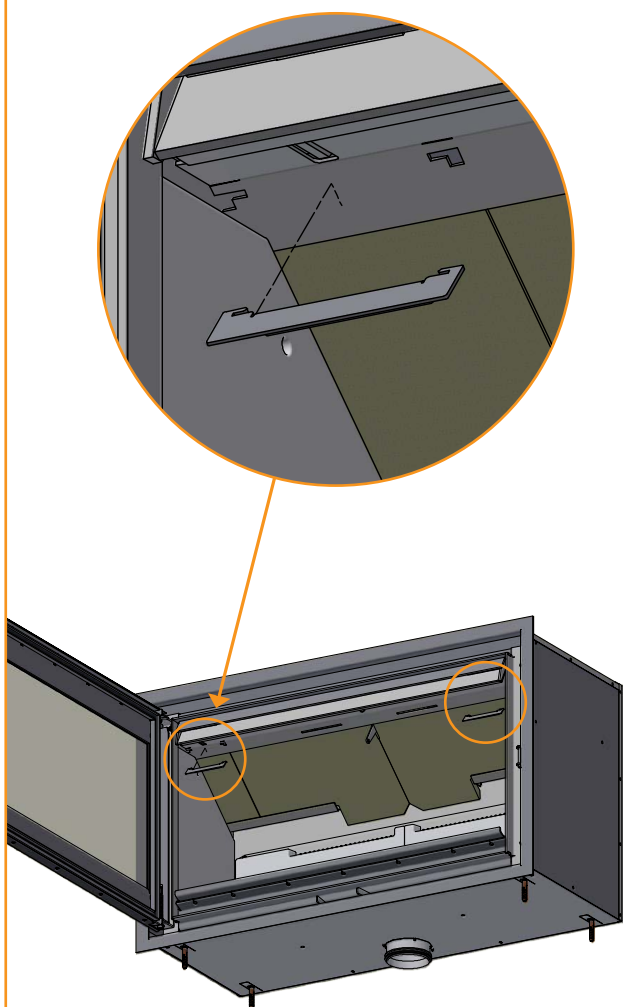


Montare la piastra deflettore fumi inferiore. La piastra deflettore deve essere sostenuta dalle piastre posteriori. Montare i perni e mettere in posizione il deflettore fumi

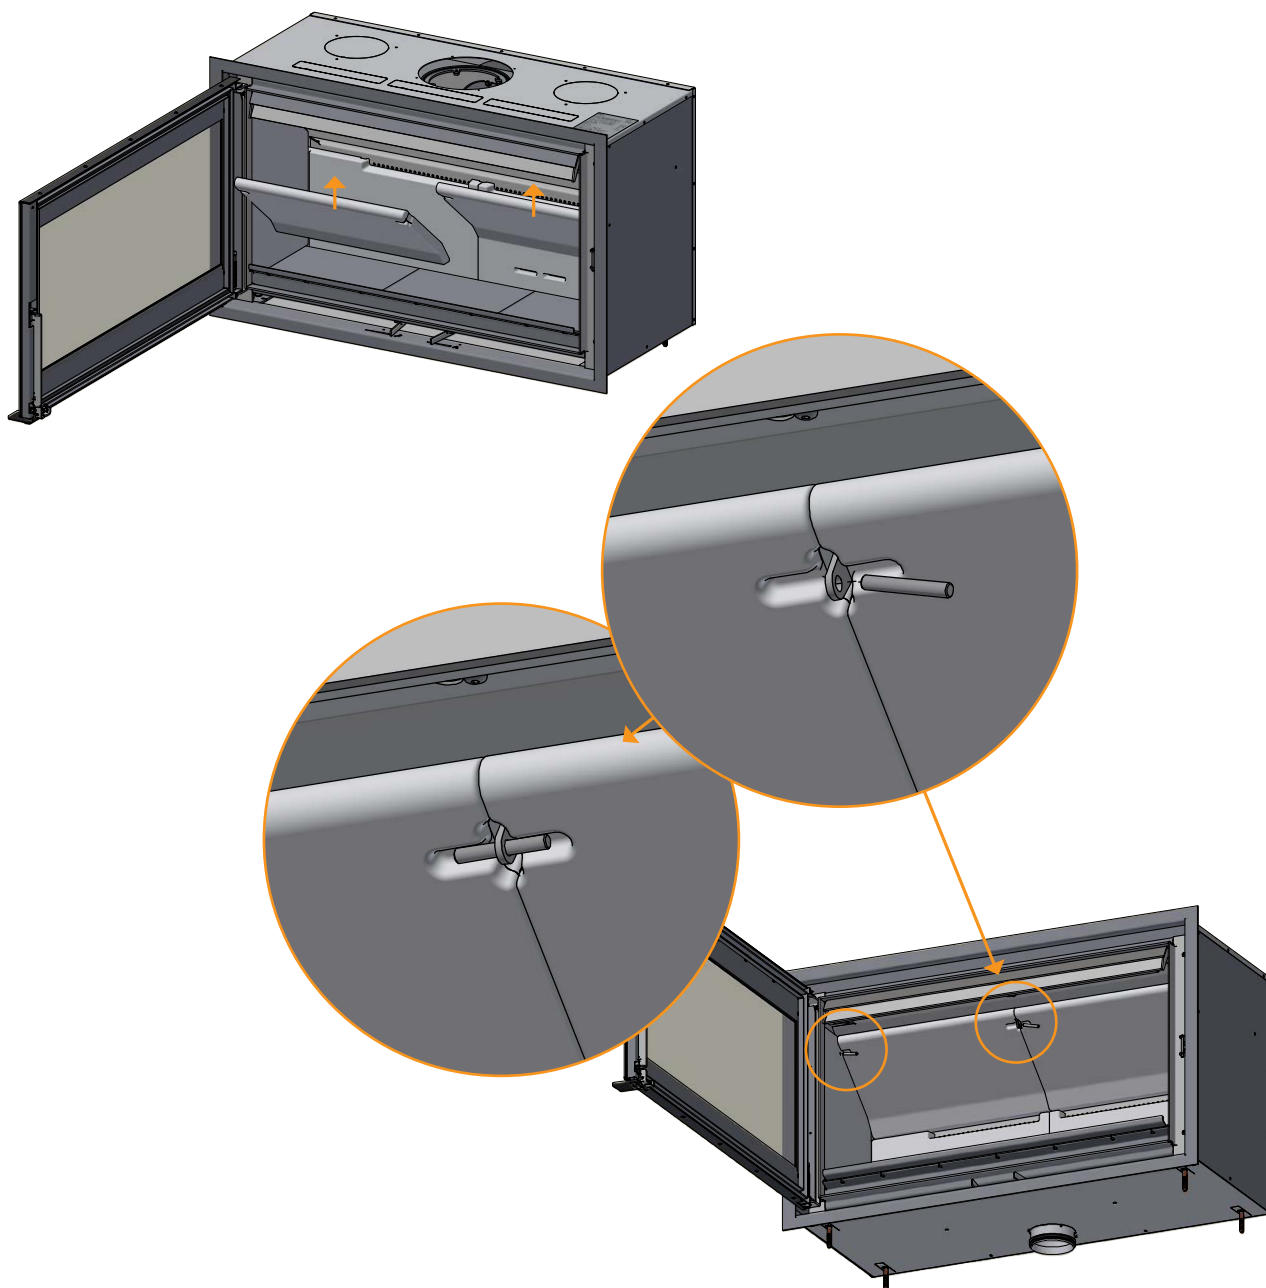

REGOLAZIONE DELLO SPORTELLO


Lo sportello può allentarsi leggermente nel corso del tempo. Questo problema può essere risolto regolando la vite di regolazione dello sportello verso l'alto, con una chiave combinata da 8 mm. La vite di regolazione è posta nella parte superiore della cerniera, come illustrato sotto.

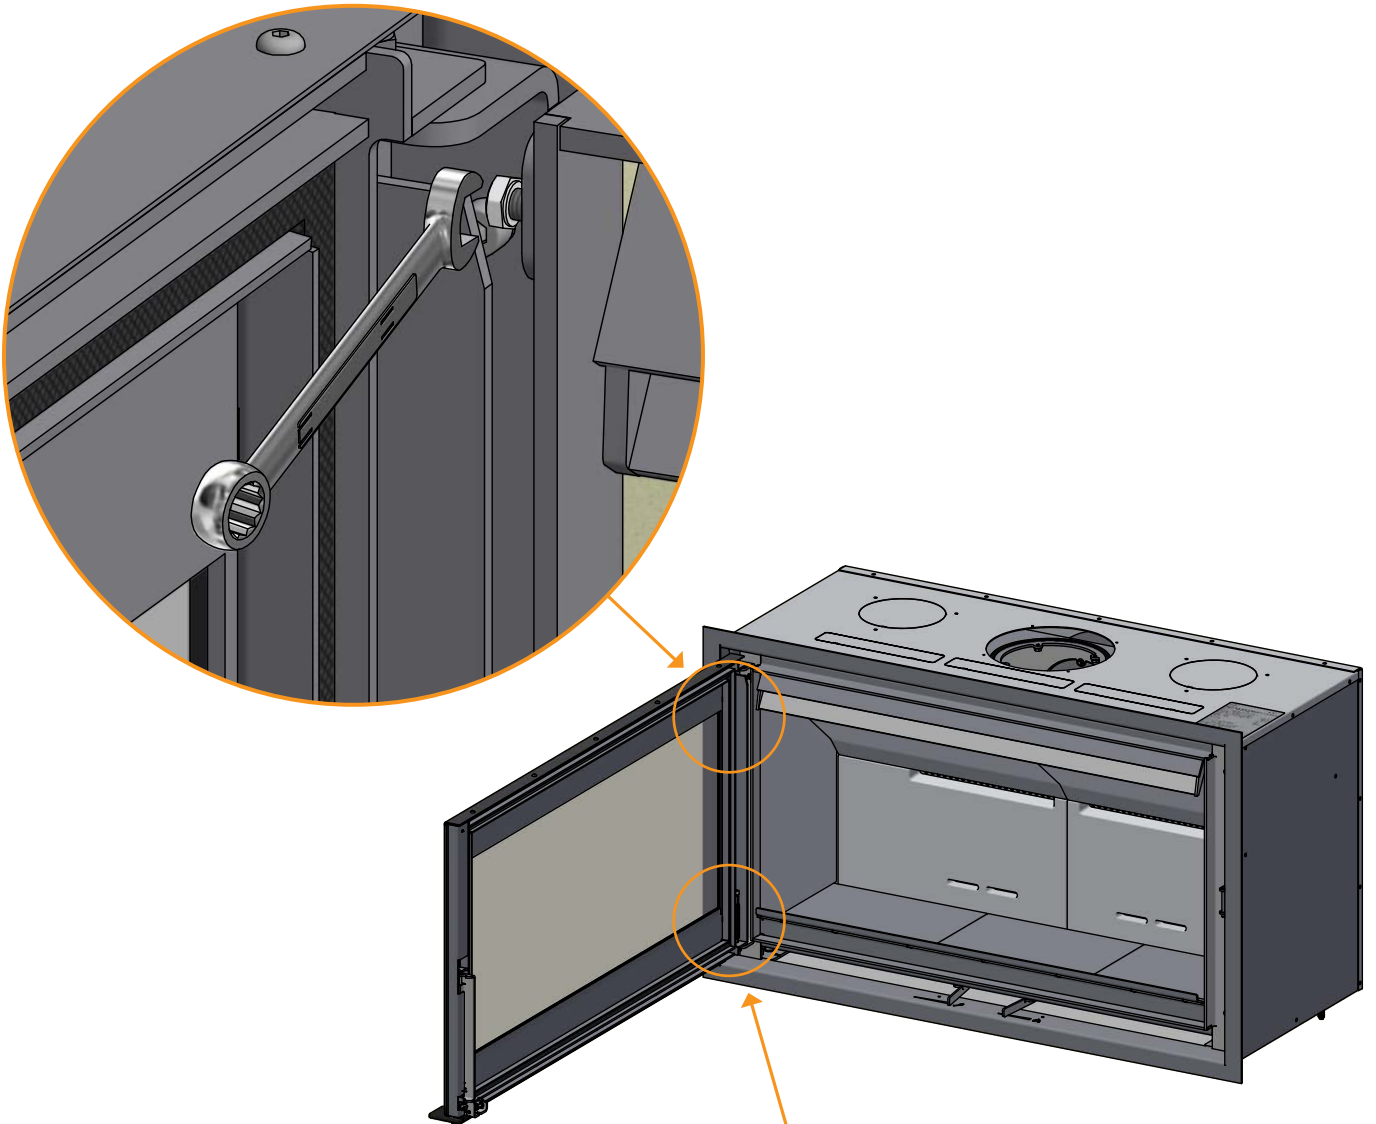

PORTA AUTOBLOCCANTE

La porta viene fornita senza chiusura automatica (Struttura 1).

Se si desidera che la porta si chiuda automaticamente, è possibile ridurre la molla stringendo la vite lunga (all'interno della molla) in senso antiorario, utilizzando una brugola da 5 mm. Stringere contemporaneamente la vite appuntita sotto la molla con una brugola da 2,5 mm.

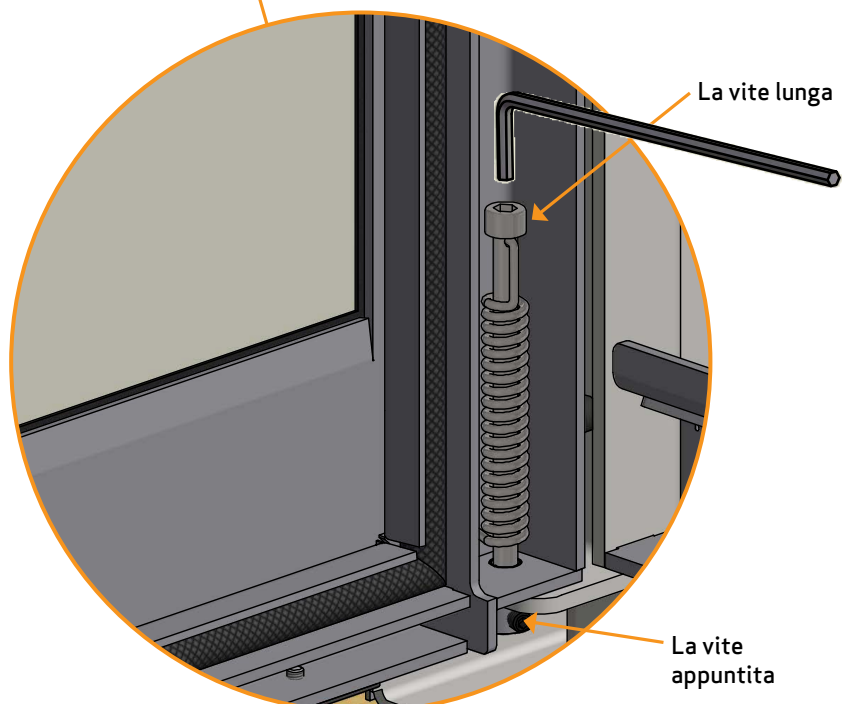

ISTRUZIONI PER L'USO

TECNOLOGIA CB (COMBUSTIONE PULITA)

La stufa è dotata di tecnologia CB. Per garantire una combustione ottimale dei gas rilasciati durante la combustione, l'aria passa attraverso un apposito sistema di canali. L'aria riscaldata viene condotta nella camera di combustione attraverso i fori nel rivestimento posteriore della camera di combustione e i deflettori. Questo flusso d'aria è controllato dalla velocità di combustione e non può quindi essere regolato.

NB: La legna non deve superare i fori dell'aria terziaria posizionati sulla schiena della camera di combustione (Non si applica all'avviamento a freddo).

DEFLETTORE FUMI

Il deflettore si trova nella parte superiore della camera di combustione. Il deflettore trattiene il fumo, facendo in modo che rimanga all'interno della camera di combustione per un tempo più lungo prima di fuggire attraverso la canna fumaria. In questo modo si riduce la temperatura dei fumi in quanto i gas hanno più tempo per dissipare il calore prodotto dalla stufa.

Il deflettore deve essere rimosso quando si pulisce la canna fumaria; vedere "Manutenzione". Tenere presente che il deflettore è realizzato in materiale ceramico poroso che può rompersi facilmente. Occorre quindi prestare la massima attenzione nel manipolarlo.

Il deflettore è un componente soggetto ad usura e non coperto dalla garanzia.

ARIA PRIMARIA

Durante l'accensione della stufa viene utilizzata l'aria primaria, che deve essere chiusa dopo 10-20 minuti, quando il fuoco si è acceso bene. L'aria primaria può essere usata continuamente quando si utilizza legna dura.


Regolazione in condizioni dicarico normale: 0 - 65 %

ARIA SECONDARIA

L'aria secondaria viene preriscaldata e convogliata direttamente sul fuoco. L'aria secondaria pulisce inoltre il vetro per evitare la formazione di fuliggine. La chiusura eccessiva dell'aria secondaria può provocare la formazione di fuliggine sul vetro. L'aria secondaria determina la potenza termica della stufa caminetto.

Regolazione in condizioni dicarico normale:

35 - 75 %

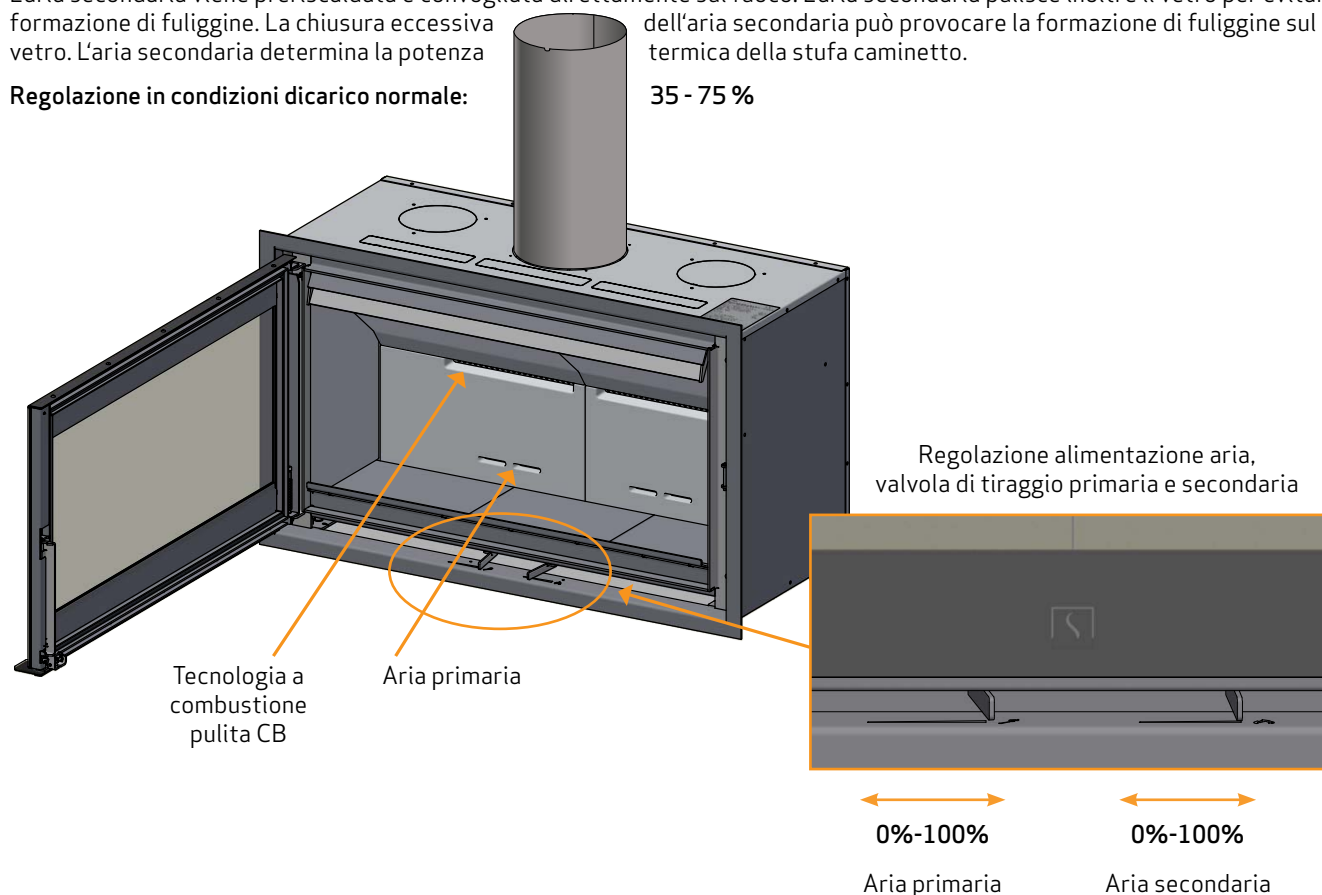

ISTRUZIONI OPERATIVE

FUNZIONAMENTO ECOLOGICO

Evitare di chiudere troppo le regolazioni della stufa a legna al punto in cui non sono più visibili fiamme dalla legna, in quanto ciò si traduce in una cattiva combustione e bassa efficienza. I gas rilasciati dalla legna non vengono combusti a causa della bassa temperatura nella camera di combustione. Alcuni dei gas si condenserebbero nella stufa e nel sistema di scarico fumi generando fuliggine, e questo potrebbe causare un incendio nella canna fumaria in un momento successivo. Il fumo incombusto che uscirebbe dalla canna fumaria sarebbe dannoso per l'ambiente e di odore sgradevole.

ATTENZIONE!

Anche una buona canna fumaria può funzionare male se utilizzata nel modo sbagliato. Per contro, una canna fumaria scadente può funzionare bene se utilizzata nel modo corretto

ACCENSIONE

Si consiglia l'uso di accendifuoco o simili, che sono disponibili presso il rivenditore autorizzato Scan. L'impiego di questi blocchetti fa sì che la legna bruci più rapidamente e che la combustione sia più pulita.

Guarda il nostro video per utilizzare correttamente la stufa.
Visita il sito www.scan-stoves.com oppure utilizza il QR code qui a fianco.

NB: Non utilizzare mai liquidi infiammabili!

Scannerizza il QR code per vedere il video su come utilizzare correttamente la stufa.



ACCENSIONE „TOP DOWN“

"Top Down" è il tipo di accensione che meglio rispetta l'ambiente e aiuta a mantenere il vetro il più pulito possibile.

Utilizzare quanto consigliato per una corretta combustione dall'alto:

- 8-10 tronchetti di legna di circa 25 cm di lunghezza e un peso approssimativo di 0,4-0,5 kg ciascuno
- 15 tronchetti di legna sottili per un peso totale di circa 0,8-1,0 kg
- 3-4 accendifuoco dalla forma di sacchetto o cubetto

- 1 Mettere ceppi, bastoncini e accendifuoco nella camera di combustione, come mostrato di seguito
- 2 Regolare l'aria primaria e secondaria al massimo nella fase di accensione. Nel caso che il fuoco sia troppo forte diminuire l'aria primaria spostando la leva (a sinistra)

NB: La legna non deve superare i fori dell'aria terziaria posizionati sulla schiena della camera di combustione (Non si applica all'avviamento a freddo).



Posizionare l'attizzatore di fiamma tra i bastoncini superiori

FUOCO CONTINUO

È necessario raggiungere la massima temperatura possibile all'interno della camera di combustione. In questo modo, la stufa e il combustibile vengono sfruttati al meglio e si assicura una combustione ecologica. Ciò impedisce inoltre la formazione di fuliggine sulle pareti della camera di combustione e sul vetro. Durante la combustione, il fumo non dovrebbe essere chiaramente visibile, ma appena percettibile come movimento nell'aria che indica che la combustione è in corso.

- Una volta che, dopo la fase di accensione, si sarà formato un buono strato di brace all'interno della stufa, sarà possibile passare alla fase operativa vera e propria
- Aggiungere di volta in volta 3-6 tronchetti di legna di circa 0,7-1 kg e circa 25-50 cm di lunghezza

NB: La legna deve prendere fuoco molto velocemente; si consiglia pertanto di regolare l'aria primaria alla potenza massima. Una combustione a una temperatura troppo bassa e con scarsa aria primaria può provocare lo scoppio dei gas, con conseguente danneggiamento della stufa.

- Per aggiungere legna è necessario aprire lo sportello di vetro con cautela per impedire la fuoriuscita di fumo. Tenere la porta chiusa durante tutta la fase di combustione
- Non aggiungere mai legna finché la legna già presente nella stufa brucia ancora in modo soddisfacente



Nel test EN 13229 la stufa è stata fatta funzionare come in figura:

con sei pezzi di legno di betulla da 210 mm – per un totale di 2,7 kg

L'aria primaria aperta al 63 % - l'aria secondaria aperta al 34 %.

ATTENZIONE A NON SOVRACCARICARE

Se la stufa brucia continuamente una quantità di legna superiore a quella raccomandata, potrebbe esserci un eccessivo ingresso d'aria e questo può comportare un aumento di calore eccessivo, che può danneggiare la stufa e le pareti circostanti. Raccomandiamo pertanto di controllare sempre la quantità di legna consigliata per la combustione (vedere sotto "Dati tecnici").

FUNZIONAMENTO IN DIVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

L'azione del vento sulla canna fumaria può influenzare notevolmente la reazione della stufa. Per ottenere una combustione ottimale potrebbe pertanto essere necessario regolare la portata d'aria. Può essere inoltre opportuno montare una valvola di tiraggio nel tubo dello scarico fumi per regolare il tiraggio della canna fumaria nelle diverse condizioni del vento. Le clapet ne doit cependant pas fermer le conduit de cheminée de plus de 80 %.

Anche la nebbia può influenzare significativamente il tiraggio della canna fumaria. Per ottenere una buona combustione, potrebbe pertanto essere necessario regolare diversamente l'aria comburente.

ACCENSIONE IN PRIMAVERA E AUTUNNO

In primavera e autunno, quando il fabbisogno di riscaldamento è contenuto, si consiglia una sola accensione dall'alto in basso, magari aggiungendo solo due tronchetti di legna come sopra per assicurarsi che il rivestimento interno della camera di combustione sia di nuovo chiaro.

INDICAZIONI GENERALI

ATTENZIONE! Alcuni componenti della stufa a legna, in particolare le superfici esterne, diventano molto calde durante il funzionamento. Procedere pertanto con la necessaria cautela.

- Non versare mai la cenere in un contenitore infiammabile. Anche una volta terminata la combustione, la brace può per manere a lungo nella cenere
- Quando la stufa non è in funzione, le valvole di tiraggio possono essere chiuse, in modo da evitare che si creino correnti d'aria tramite la stufa
- Se la stufa non è stata utilizzata per lunghi periodi, prima di procedere all'accensione è opportuno verificare che non vi siano ostruzioni nei condotti del fumo
- Ti consigliamo di non utilizzare l'inserito durante la notte. L'inserito non è adatto a questo scopo

ATTENZIONE: Non mettere mai materiale infiammabile vicino alla stufa.

FUNZIONE DELLA CANNA FUMARIA

La canna fumaria è il motore della stufa a legna ed è determinante per il suo funzionamento. La canna fumaria genera una depressione nella stufa a legna. Questa depressione allontana il fumo dalla stufa e aspira aria attraverso la valvola di tiraggio dell'aria comburente utile alla combustione stessa. L'aria comburente viene anche utilizzata per la pulizia dei vetri che vengono così mantenuti privi di fuliggine.

Il tiraggio della canna fumaria viene generato dalla differenza di temperatura all'interno e all'esterno della canna fumaria stessa. Maggiore è la differenza di temperatura, migliore sarà il tiraggio della canna fumaria. Pertanto è importante che la canna fumaria raggiunga la temperatura di esercizio prima di ridurre la regolazione della valvola di tiraggio per limitare la combustione nella stufa (una canna fumaria in muratura necessita di un tempo maggiore per raggiungere la temperatura di esercizio rispetto a una canna fumaria in acciaio). Nei giorni in cui il tiraggio della canna fumaria è insoddisfacente a causa delle condizioni meteorologiche e del vento, è particolarmente importante raggiungere la temperatura di esercizio nel minor tempo possibile. Le fiamme devono svilupparsi rapidamente. Si consiglia quindi di tagliare la legna in pezzi particolarmente piccoli, utilizzare ulteriori accendifuoco e così via.

- Dopo un prolungato periodo di inattività è importante verificare che il condotto della canna fumaria non sia ostruito
- È possibile allacciare più unità alla stessa canna fumaria. In questo caso è necessario chiedere a chi di competenza quali sono le regole da seguire

INCENDIO DELLA CANNA FUMARIA

In caso di incendio della canna fumaria, chiudere lo sportello, il cassetto per la cenere e tutte le valvole della stufa. In caso di necessità, chiamare i vigili del fuoco.

- Si raccomanda di far controllare la canna fumaria da uno spazzacamino prima di riutilizzare la stufa

GESTIONE COMBUSTIBILE

SELEZIONE DEL LEGNO/MATERIALE COMBUSTIBILE

Come legna da ardere è possibile utilizzare tutti i tipi di legna, ma la legna dura è più adatta alla combustione, il faggio e il frassino, per esempio, sono particolarmente adatti in quanto bruciano in maniera regolare e producono poca cenere. Altri tipi di legna come l'acero, la betulla e l'abete rosso, sono ottime alternative.

PREPARAZIONE

La legna migliore si ottiene da alberi abbattuti, segati o tagliati prima del 1° maggio. È necessario tagliare i tronchetti in funzione delle dimensioni della camera di combustione della stufa. Si consiglia un diametro di 6-10 cm e una lunghezza inferiore di circa 6 cm rispetto a quella della camera di combustione al fine di preservare spazio per la circolazione dell'aria. Se il diametro dei tronchetti di legna è superiore, sarà necessario ridurre le dimensioni. La legna tagliata asciuga più velocemente.

STOCCAGGIO

La legna segata e tagliata deve essere conservata per 1-2 anni in un luogo asciutto per ottenere un grado di essiccazione soddisfacente per la combustione. L'essiccazione è più rapida se la legna viene accatastata in un luogo ventilato. Prima dell'uso è opportuno conservare la legna per alcuni giorni a temperatura ambiente. Si ricorda che la legna assorbe umidità durante l'autunno e l'inverno.

UMIDITÀ

Per evitare problemi ambientali e ottenere una combustione ottimale, la legna deve essere completamente asciutta prima di essere utilizzata per la combustione. Se viene impiegata legna umida, gran parte del calore verrà utilizzato per l'evaporazione dell'acqua. La temperatura nella camera di combustione non aumenterà e l'ambiente non verrà riscaldato a sufficienza. Questo è ovviamente antieconomico e provoca inoltre la formazione di fuliggine sul vetro, nella stufa e nella canna fumaria. La combustione con legna umida è inoltre inquinante.

- La legna può contenere al massimo il 20% di umidità. Il rendimento ottimale si ottiene con una percentuale di umidità del 15-18%
- Battendo le estremità dei tronchi una contro l'altra è possibile determinare facilmente il grado di umidità della legna. Se la legna è ancora umida, il rumore sarà sordo
- Porta l'albero in casa il giorno prima che venga usato

COMBUSTIBILE ILLEGALE

ATTENZIONE: Legna verniciata, impregnata a pressione e incollata oppure legname alla deriva proveniente dal mare.

ATTENZIONE: È inoltre vietata la combustione di pannelli di truciolato, plastica o carta trattata. Il contenuto di questi materiali è dannoso per le persone, per l'ambiente, per la stufa e per la canna fumaria.

In sintesi, la combustione deve avvenire esclusivamente con la legna idonea.

POTERE CALORIFICO DELLA LEGNA

I diversi tipi di legna hanno diversi poteri calorifici. In altre parole, per alcune specie di legno, è necessario utilizzarne una quantità maggiore per ottenere lo stesso rendimento del riscaldamento. Questo Manuale di Istruzioni presuppone che utilizzate legna di faggio, che ha un elevato potere calorifico ed è anche la legna più facile da acquistare. Se si utilizza quercia o faggio come combustibile, è necessario tenere a mente che questa legna ha un maggior potere calorifico rispetto, ad es., alla betulla. Per evitare qualsiasi rischio di danni alla stufa, si dovrebbe pertanto fare in modo di utilizzare meno combustibile in questi casi.

| Specie di legno | kg legna asciutta/m ³ | Rispetto al faggio |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| Carpine | 640 | 110% |
| Faggio/Quercia | 580 | 100% |
| Frassino | 570 | 98% |
| Acero | 540 | 93% |
| Betulla | 510 | 88% |
| Pino | 480 | 83% |
| Abete bianco | 390 | 67% |
| Pioppo | 380 | 65% |

MANUTENZIONE

PULITURA DELLA CANNA FUMARIA E DELLA STUFA A LEGNA

È necessario seguire le direttive nazionali e locali per la pulitura della canna fumaria. È consigliabile far pulire la stufa periodicamente da uno spazzacamino.

Prima di procedere con la pulizia della stufa e della canna fumaria, rimuovere il deflettore. (Vedere "Piastre deflettore fumi e rivestimento camera di combustione")

ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione devono essere fatte a stufa fredda.

CONTROLLO DELLA STUFA

Scan A/S raccomanda di eseguire controlli approfonditi della stufa dopo la pulizia. Controllare tutte le superfici visibili per individuare una eventuale presenza di incrinature. Controllare che tutte le guarnizioni siano ben serrate e siano correttamente in sede. Le guarnizioni usurate o deformate devono essere sostituite.

MANUTENZIONE

Oltre alla regolare pulizia della canna fumaria, non è necessario effettuare altre attività di manutenzione della stufa caminetto. Si raccomanda tuttavia un intervento di manutenzione almeno ogni due anni. La manutenzione della stufa dovrà essere affidata da un montatore qualificato. Usare solo parti di ricambio originali.

L'intervento di manutenzione dovrà includere:

- Lubrificazione delle cerniere con grasso al rame
- Controllare le guarnizioni. Sostituire le guarnizioni rotte o infragilite
- Controllare la camera di combustione e la griglia
- Controllare i materiali termoisolanti
- Controllare il meccanismo di chiusura

RIVESTIMENTO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

Il rivestimento della camera di combustione può essere soggetto a piccole spaccature dovute all'umidità o a brusche variazioni di temperatura. Queste spaccature non influenzano le prestazioni e la durata della stufa. Se invece il rivestimento inizia a staccarsi è necessario sostituirlo.

Il rivestimento della camera di combustione non è coperto da garanzia.

GUARNIZIONI

Tutte le stufe a legna dispongono di guarnizioni in materiale ceramico applicate sulla stufa, sullo sportello e/o sul vetro. Queste guarnizioni sono soggette ad usura e devono essere sostituite quando necessario.

Le guarnizioni non sono coperte da garanzia.

SUPERFICI VERNICIATE

Pulire la stufa con un panno asciutto che non lasci pelucchi.

Per la riparazione di eventuali danni alla vernice è possibile acquistare della vernice a spruzzo presso i nostri rivenditori autorizzati Scan. Data la possibilità di lievi differenze nella tonalità di colore, si consiglia di spruzzare una zona più ampia per ottenere una miscela naturale. I risultati migliori nell'applicazione della vernice si ottengono quando il calore della stufa è tale da poterci posare la mano.

ATTENZIONE: assicurati di areare bene la stanza dopo aver utilizzato la vernice per ritocchi.

PULIZIA DEL VETRO

I nostri prodotti sono progettati per proteggere in modo ottimale il vetro da fastidiosi depositi di fuliggine. I depositi di fuliggine possono essere evitati soprattutto mediante una sufficiente adduzione di aria di combustione. È inoltre importante che la legna sia asciutta e la canna fumaria dimensionata correttamente.


Anche effettuando la combustione secondo le nostre indicazioni, è possibile che sul vetro si formi un leggero strato di fuliggine. Questo deposito può essere facilmente rimosso con un panno asciutto e successivamente strofinando con un detersivo per vetri.

- Mettere attenzione nell'uso di liquidi detergenti. Il detergente non deve andare in contatto con le superfici laccate perché potrebbero essere danneggiate
- Evitare che il detergente per pulire il vetro finisca sulle guarnizioni, perché in tal modo c'è il rischio che il vetro perda irrimediabilmente colore durante la combustione

RIMOZIONE DI PIASTRE DEFLETTORE FUMI E RIVESTIMENTO CAMERA DI COMBUSTIONE

Prestare la massima attenzione quando si smontano le piastre deflettore fumi dalla stufa.

- Sollevare la piastra deflettore fumi inferiore, togliere i perni ed estrarre la piastra
- Sollevare la piastra deflettore fumi superiore dal retro della camera di combustione e rimuoverla
- Sollevare le piastre laterali della camera di combustione dalle pietre del lato inferiore ed estrarle. Notare che i lati sostengono le piastre posteriori e che queste potranno cadere, una volta estratti i lati
- Estrarre le piastre posteriori

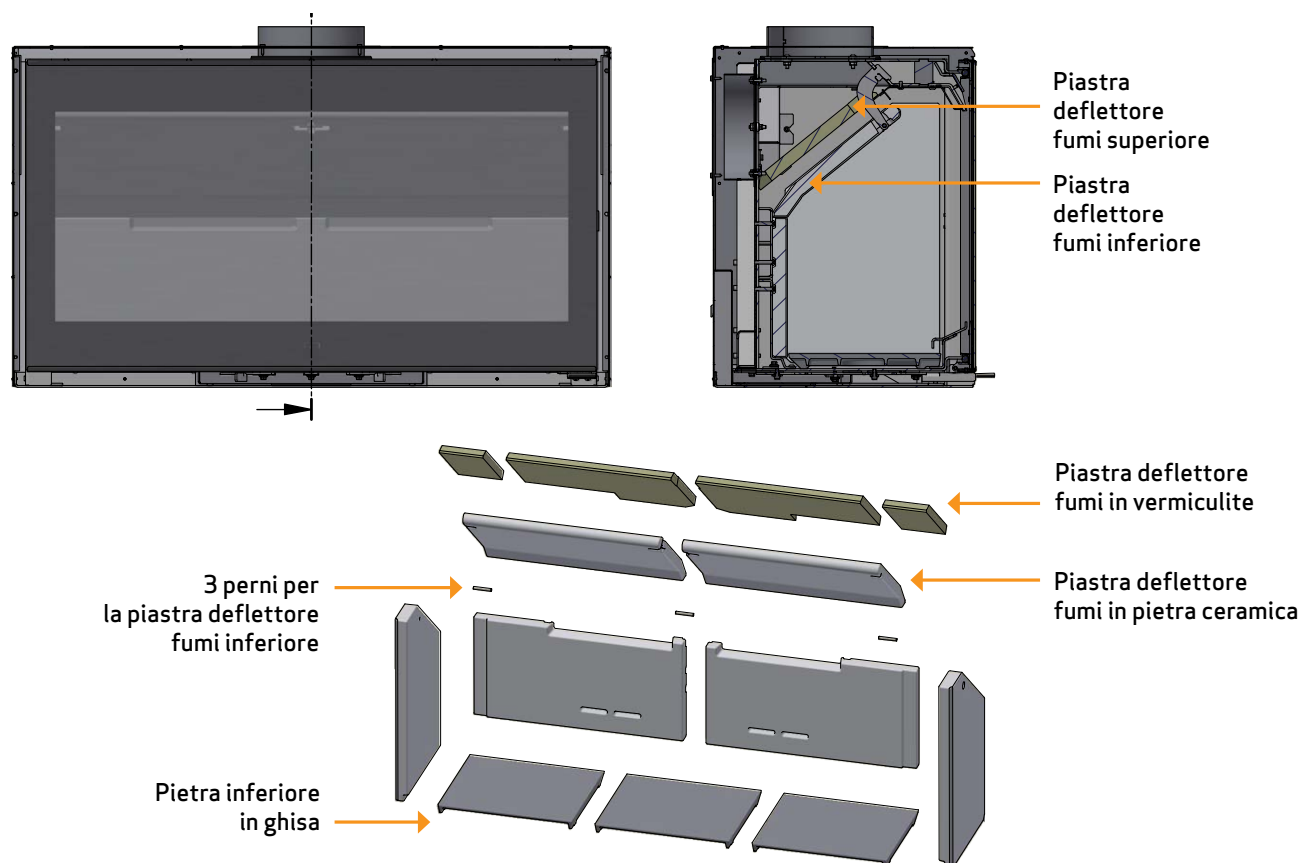

SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DELLA STUFA

| | |
|--|---|
| Acciaio/ghisa | Conferire a riciclaggio |
| Vetro | Smaltire come rifiuti ceramici |
| Rivestimento della camera di combustione | Pietra ceramica non sono riciclabili. Smaltire come rifiuto |
| Deflettore fumi | Vermiculite e pietra ceramica non sono riciclabili. Smaltire come rifiuto |
| Guarnizioni | Smaltire come rifiuto |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

EMISSIONI DI FUMO

- Legna umida
- Dimensioni della canna fumaria errate per la stufa
- Verificare che il tubo dello scarico fumi/la canna fumaria non siano intasati
- Verificare che nello scarico posteriore il tubo dello scarico fumi non blocchi la valvola dell'aria nella canna fumaria
- Cattivo tiraggio della canna fumaria
- Depressione nell'ambiente
- L'altezza della canna fumaria è corretta rispetto all'ambiente circostante?
- Lo sportello è aperto prima che lo strato di brace sia completamente bruciato

LA LEGNA BRUCIA TROPPO VELOCEMENTE

- Tiraggio eccessivo della canna fumaria
- I deflettori non sono installati correttamente o sono assenti
- Le valvole dell'aria non sono regolate correttamente
- Legno di qualità insufficiente (legna di scarto/di pallet ecc.)

FORMAZIONE DI FULIGGINE SUL VETRO

- Errata regolazione dell'aria secondaria
- Legna umida
- Eccessiva aria primaria
- Tronchetti di legna troppo grandi al momento dell'accensione

ALONE BIANCO SUL VETRO

- Overhating (See "Instructions for heating")
- Cattivo tiraggio della canna fumaria
- Legno di qualità insufficiente (legna di scarto/di pallet ecc.)
- Eccessiva aria primaria
- Depressione nell'ambiente

NOTEVOLE DEPOSITO DI FULIGGINE NELLA CANNA FUMARIA

- Cattiva combustione (maggiore apporto d'aria necessario)
- Legna umida

LA SUPERFICIE DELLA STUFA INGRIGISCE

- Aggiunta una eccessiva quantità di combustibile (vedere le istruzioni operative)

LA STUFA NON EMETTE CALORE

- Legna umida
- Legna non adatta con scarso potere calorifico
- Legna insufficiente
- Deflettori fumi non correttamente installati

LA STUFA EMETTE ODORE E RUMORE

- Quando si usa la stufa per la prima volta, la vernice indurisce, e questo può provocare un lieve odore. Aprire una finestra o una porta per aerare il locale e verificare che la stufa raggiunga una temperatura sufficientemente elevata per prevenire la successiva formazione di un odore persistente
- Durante il riscaldamento e il raffreddamento, la stufa può emettere piccoli schiocchi. Sono dovuti alle notevoli differenze di temperatura a cui è esposto il materiale e non indicano difetti nel prodotto

GARANZIA

Tutti i prodotti Scan alimentati a legna sono realizzati in materiali di alta qualità e sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità prima di lasciare la fabbrica. Se nonostante ciò, continuano a verificarsi guasti o difetti di fabbricazione, questi sono coperti da garanzia per un periodo di cinque anni.

Ogniqualevolta contatterete Scan o un suo rivenditore autorizzato in relazione a una richiesta di intervento in garanzia, è indispensabile indicare il numero di registrazione prodotto della stufa.

La garanzia copre tutte le parti che a parere di Scan A/S necessitano di riparazione o sostituzione a causa di un difetto di fabbricazione o di progettazione.

La garanzia si applica al solo acquirente originario del prodotto e non è trasferibile (salvo in caso di vendita precedente).

La garanzia copre solo i danni che sono dovuti a difetti di fabbricazione o di progettazione.

I SEGUENTI COMPONENTI NON SONO COPERTI DALLA GARANZIA

- Parti soggette a usura, ad esempio rivestimento della camera di combustione, deflettore fumi, griglia di vagliatura, vetro, piastrelle e guarnizioni (fatta tuttavia eccezione per difetti identificabili al momento della consegna)
- Difetti provocati dall'azione di agenti chimici e fisici esterni durante il trasporto, in magazzino e durante il montaggio o successivamente
- Formazione di fuliggine dovuta a cattivo tiraggio della canna fumaria, legna umida o errato utilizzo
- Spese di riscaldamento supplementari in occasione di riparazioni
- Spese di trasporto
- Spese di montaggio e smontaggio della stufa

LA GARANZIA DECADE

- In caso di difetti dovuti a un errato montaggio (l'installatore è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge e di altri regolamenti emanati dalle autorità, nonché delle istruzioni contenute nel Manuale di Montaggio e Uso della stufa e dei relativi accessori)
- Difetti dovuti a un uso non corretto e all'impiego di combustibili non consentiti o di ricambi non originali (vedere il Manuale di Montaggio e Uso)
- In caso di asportazione o danneggiamento della targhetta recante il numero di registrazione prodotto
- A seguito di riparazioni non eseguite nel rispetto delle nostre istruzioni o di quelle di un rivenditore Scan autorizzato
- A seguito di una modifica delle condizioni originali del prodotto Scan o dei relativi accessori
- Questa garanzia è valida solo nel paese in cui il prodotto Scan è stato originariamente consegnato

Numero di registrazione prodotto

Riporta questo numero in qualsiasi richiesta.